

MC362dn/MC562dn

ユーザーズマニュアル

困ったときにはと日々のメンテナンス編

このマニュアルは、以下の製品に対応しています。

MC362dn MC562dn

- このマニュアルには、製品を安全に使用していただくための注意事項が書かれています。 で使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みになり、正しく安全にで使用ください。
- ○本マニュアルは、いつでも見られるように大切にお手元に保管してください。

はじめに

本書について

- **1** 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- **2** 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- **3** 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- **4** 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2012 Oki Data Corporation

商標について

OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。

Energy Star は米国環境保護庁の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、Active Directory、Excel、Internet Explorer、および Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Apple、Mac、Macintosh、Mac OS、AppleTalk、Bonjour、ColorSync、EtherTalk、LaserWriter、Rosetta、Safari、および TrueType は、米国 Apple Inc., の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobe、Photoshop、PostScript および Reader は、米国およびその他の国々で登録された Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。

SDメモリーカードは、SD Association の登録商標または商標です。SD ロゴは SD-3C、LLC の商標です。

RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。BSAFE は、RSA Security Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

PaperPort は、Nuance Communications, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他記載されている製品名またはブランド名は、各社の登録商標または商標です。

●マニュアルの構成

本製品には以下のマニュアルが付属しています。

- セットアップと使い方編 (印刷マニュアル) 本機の設置や初期セットアップの設定方法、および基本的な使用方法の簡単な説明などを記載しています。
- 困ったときにはと日々のメンテナンス編・・・本書 (印刷マニュアル) トラブルの対処方法やメンテナンスの手引などを記載しています。
- 活用編 (ソフトウェア DVD-ROM に格納) 各機能の高度な操作、および便利な機能操作などについて記載しています。また、ユーティリティとネットワーク の応用設定についても説明しています。

このマニュアルについて

本書のマーク

本書では、以下のマークを使用しています。

(! 注

● 操作に関する重要な情報を示します。必ずお読みください。

● 操作に関する追加情報を示します。お読みになることをおすすめします。

1111 参照

● 参照ページを示します。詳しい情報や関連する情報を知りたいときにお読みください。

⚠警告

● この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

● この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。

本書の記号

本書では、以下の記号を使用しています。

記号	説明
[]	●表示画面のメニュー名を示します。●コンピューターのメニュー、ウィンドウ、およびダイアログ名を示します。
L	●表示画面のメッセージおよび入力テキストを示します。●コンピューター上でのファイル名を示します。参照先のタイトルを示します。
< >ボタンまたは < >キー	操作パネルのボタンまたはコンピューターのキーボードのキーを示 します。
>	本機またはコンピューターのメニュー階層を示します。

本書の表記

本書では、以下の表記をしている場合があります。

- PostScript3 エミュレーション → PSE、POSTSCRIPT3 エミュレーション、POSTSCRIPT3 EMULATION
- Microsoft® Windows® 7 64-bit Edition operating system 日本語版 → Windows 7 (64bit 版)
- Microsoft® Windows Vista® 64-bit Edition operating system 日本語版 → Windows Vista (64bit 版) ※
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 64-bit Edition operating system 日本語版 → Windows Server 2008 ※
- Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition operating system 日本語版 → Windows Server 2008(64bit 版) ※
- Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 → Windows XP (x64 版) ※
- Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition operating system 日本語版 → Windows Server 2003 (x64 版) ※
- Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版 → Windows 7 ※
- Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版 → Windows Vista ※
- Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版 → Windows Server 2008 ※
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → Windows XP ※
- Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003 ※
- Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows XP、Windows Server 2003 の総称 → Windows
- ※ 特に記載がない場合は、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows XP、Windows Server 2003 には 64bit 版も含みます。(Windows Server 2008 には、64bit 版、および Windows Server 2008 R2 も含みます。)

本書では、特に記載のない限り、Windows の場合は Windows 7、Mac OS X の場合は Mac OS X 10.7、本機は MC562dn を例にしています。

お使いの OS やモデルによって、本書の記載と異なることがあります。

目次

	はじめに	2
	マニュアルの構成	3
	このマニュアルについて	3
	セットアップと使い方編の紹介	7
	活用編の紹介	9
1	困ったときには	. 12
	困ったときの解決手順	.12
	操作パネルにエラーメッセージを表示しているとき	. 13
	紙づまりになったとき エラーメッセージを確認する	
	つまっている用紙を取り除く	
	消耗品・メンテナンスユニットの交換時期や寿命を表示しているとき	.20
	その他のエラーメッセージ 表示画面に表示されるエラーメッセージくステータス > ボタンで本機の状態を確認する	22
	操作パネルにエラーメッセージが表示されないとき	
	トラブルの考えられる原因と対処方法 コンピューターから印刷できないとき. プリンタードライバーのインストールがうまくいかないとき. 各 OS に関する制限事項. コピーに関するトラブル. ファクスに関するトラブル. スキャンに関するトラブル. 印刷が不鮮明なとき. 原稿送り・用紙送りがおかしいとき 本機のトラブル. 停電のとき.	34 36 37 41 43 45 46 49
2	メンテナンス	. 55
	「メンテナンス品 5 年間無償提供」について	. 55
	消耗品・メンテナンスユニットを交換する	55

	給紙ローラーを交換する(3 4
	本機のお手入れ	70
	本機の表面を清掃する'	70
	原稿ガラスを清掃する	70
	自動原稿送り装置(ADF)の原稿搬送ローラーを清掃する	
	給紙ローラーを清掃する	
	LED ヘッドを清掃する....................................	72
	本機を移動・輸送する	73
	本機を移動する	73
	本機を輸送する	73
3	付録7	7 5
	操作パネルのメニュー項目一覧	75
	液晶パネルで本機の状態を確認する	75
	操作パネルのメニュー項目一覧	76
	仕様9) 4
	消耗品・オプションについて10)0
壶己	1	11

● セットアップと使い方編の紹介

セットアップと使い方編は「ソフトウェア DVD-ROM」にも格納されています。

セットアップ編

はじめに

本書について

マニュアルの版権について

商標について

エネルギースターについて

本機に搭載のソフトウェアについて

紙幣、有価証券などの印刷について

電波障害防止について

高調波規制について

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

VOC(揮発性有機化合物)の放散

使用許諾契約

安全にお使いいただくために

マニュアルの構成

このマニュアルについて

困ったときにはと日々のメンテナンス編の紹介

活用編の紹介

1本機を設置する

各部の名称

本機

操作パネル

デフォルトモード

操作パネルを使用して文字を入力する

設置の確認

設置のしかた

設置条件

開梱と設置のしかた

オプションについて

セカンドトレイユニットを取り付ける

増設メモリーを取り付ける

16 GB SD メモリーカードを取り付ける

(MC562dn のみ)

電源を入れる/切る

用紙のセットのしかた

用紙の排出

原稿のセットのしかた

用紙・原稿について

用紙について

原稿について

2機器単体で動作を確認する

テスト印刷する

印刷手順

コピー動作を確認する

コピー手順

3 ケーブルを接続してドライバーなどをイン ストールする

ネットワーク接続

手順 1 本機のネットワーク設定を行う 手順 2 ドライバーなどをインストールする

USB 接続

USB ケーブルを接続する

ドライバーをインストールする

Windows の基本手順

プロパティ画面を表示する

印刷設定画面を表示する

4ファクスを設定する

ファクスの初期設定

手順1電話線に接続する 手順2基本設定を行う

ファクス送信を確認する

ファクス送信の手順

送信履歴を確認する

ファクス受信を確認する

ファクスを受信する

コンピューターからファクスを送信する (Mindows Otlo)

(Windows の場合)

ファクスドライバーをインストールする

コンピューターからファクス送信を確認する

5 スキャン機能を設定する

スキャン To メール スキャン To メールの初期設定 スキャン To メールの手順

スキャン To ネットワーク PC スキャン To ネットワーク PC の初期設定 スキャン To ネットワーク PC の手順 プロファイルの管理

スキャン To ローカル PC スキャン To ローカル PC の初期設定 スキャン To ローカル PC の動作を確認する スキャン To USB メモリー

使い方編

6 節電モード・自動で電源を切るまでの時間 (オートパワーオフ)を設定する

スリープモード時の制限事項 プリンタードライバー・ユーティリティの制限事項 ネットワーク機能の制限事項

7コピー機として使うとき

基本操作

コピーを始める コピーを中止する

コピー設定を変更する

読み取りサイズを変更する(読取サイズ) 用紙トレイを変更する(給紙トレイ) 原稿の向きを変更する(原稿の画像向き) 拡大/縮小コピーをする(拡大/縮小) 継続読取モードを有効にする(継続読取) 両面コピーをする(両面) コピー濃度を調整する(濃度) 原稿の種類を変更する(ドキュメントタイプ) 背景除去を調整する(背景除去) 読取解像度を変える(読取解像度(カラー))

8 ファクス・インターネットファクスとして 使うとき

ファクス機能の基本操作 ファクスを送信する 宛先を指定する 指定した宛先を削除する

設定をリセットする

応用設定を変更する

読み取りサイズを変更する(読取サイズ) 解像度を変更する(解像度) 濃度を調整する(濃度) 発信元名を印刷する

ファクス送信を確認 / 中止する ファクス送信を中止する 送信予約を取り消す

送信/受信履歴を確認する

ファクス受信時の動作について

受信動作

受信したファクスを印刷する

ファクスの宛先を登録・編集する(電話帳の使い方)

短縮ダイヤル

グループダイヤル (グループ番号)

電話帳を検索する

ワンタッチボタンを使用する

インターネットファクス機能の基本操作

インターネットファクスを送信する

宛先を指定する

宛先を確認、削除、変更する

送信を中止する

インターネットファクスを受信する

9 スキャナーとして使うとき

スキャナードライバー(TWAIN/WIA/ICA ドライバー)をインストールする インストール手順

ActKey を使う

WSD スキャンをセットアップする インストール手順

スキャンする

スキャン To メール

スキャン To USB メモリー

スキャン To ネットワーク PC

スキャン To ローカル PC

スキャン To リモート PC

スキャンを中止する

Eメールアドレスを登録・編集する(アドレスブックの使い方)

アドレスブック グループリスト アドレスブックを検索する

ネットワーク接続 PC を登録する 登録 / 編集する

削除する

10 プリンターとして使うとき

コンピューターから印刷する 印刷する 印刷を中止する

USB メモリーから印刷する

印刷する

印刷設定をする

印刷を中止する

索引

●活用編の紹介

活用編は「ソフトウェア DVD-ROM」に格納されています。

マニュアルの構成

このマニュアルについて

セットアップと使い方編の紹介

困ったときにはと日々のメンテナンス編の紹介

1コピー機能

便利な機能

出力を並べ替える (ソート)

1 枚の用紙に複数のページをコピーする(集約)

1 枚の用紙に繰り返しコピーする(リピート)

ID カードをコピーする (ID カードコピー)

周囲の影を消す(枠消去)

とじしろを設定する(とじしろ)

サイズが異なる原稿をコピーする(ミックス原稿)

複数の機能を使用するときの注意

2ファクス機能

送信時に便利な機能

両面原稿を送信する(両面読取)

原稿のセット場所を変更してファクスを送信する

発信元名を変更する

局番を設定する(プレフィクス)

各種の送信機能

リダイヤル

リアルタイム送信

手動送信

複数の宛先への送信(同報送信)

時刻指定送信 (時刻指定)

Fコード通信

セキュリティ機能

送信時のセキュリティ機能

各種のファクス受信設定

受信した画像が用紙サイズより大きいとき

呼び出し音量を変更する

受信したファクスをファクス原稿として転送する

応答待ち時間を設定する

モニター音を聞けるようにする

ファクス通信管理レポートを印刷しないようする

電話優先モードを設定する

リモート切替番号を設定する

コンピューターからファクス送信する

コンピューターからファクスを送信する

電話帳にファクス番号を追加する

グループリストを登録する

ファクスをグループに送信する

送付状を添付する

コンピューターからファクス送信を取り消す

電話帳のデータをインポート / エクスポートする

3 スキャン機能

スキャン To メールの便利な機能

送信元と返信先のアドレスを設定する(送信者/返信先)

テンプレートを作成する

テンプレートを使用する

スキャンとインターネットファクスの便利な機能

ファイル名を指定する

読み取りサイズを変更する(読取サイズ)

解像度を変更する (ドキュメントタイプ)

濃度を調整する(濃度)

ファイル形式を指定する

PDF を暗号化する

圧縮レベルを設定する

グレースケールを設定する

ドライバーとユーティリティを使用する

TWAIN ドライバーを使う

WIA ドライバーを使う

ICA ドライバーを使う

ActKey を使う

インターネットファクスとスキャン To メールの便 利な機能

MDN/DSN 要求を有効にする

MDN 応答を有効にする

スキャン To ローカル PC とスキャン To リモート PC の便利な機能

PCScan 動作モードを設定する

Network TWAIN 機能設定を有効にする

WSD スキャンを有効にする

WSD スキャン機能の両面スキャンのとじ位置を設定する

4 印刷機能

コンピューターから印刷するときの便利な機能

機能の説明

はがき、往復はがき、封筒に印刷する

ラベル紙に印刷する

任意の用紙サイズに印刷する

手差し印刷をする

1 枚の用紙に複数のページを印刷する(マルチページ印刷)

両面印刷する

ページを拡大/縮小する

部単位で印刷する

ページの順序を設定する

小冊子用にページを並べ替えて印刷する(製本印刷)

表紙のみ別のトレイから印刷する

ポスター印刷をする

印刷品位(解像度)を変更する

写真をより鮮明に印刷する

カラーデータをモノクロで印刷する

細線や小さな文字を補正する

トレイを自動的に選択する

トレイを自動的に切り替える

トナーを節約する

認証印刷する (MC562dn のみ)

暗号化認証印刷を行う (MC562dn のみ)

ウォーターマークを印刷する

オーバーレイ印刷をする (MC562dn のみ)

印刷データを SD メモリーカードに保存する

(MC562dn のみ)

プリンタードライバーの設定を保存する

プリンタードライバーの初期設定を変更する

プリンターのフォントを使用する

コンピューターのフォントを使用する

プリンターバッファを使用する(MC562dnのみ)

印刷速度を変更する

ファイルに出力する

メールの添付ファイルを印刷する

PS ファイルをダウンロードする

PS エラーを印刷する

エミュレーションモードを変更する

5 カラーを調整する

印刷するときのカラーを調整する

色ずれ補正を手動で行う

濃度補正を手動で行う

色ずれ補正の微調整

カラーバランス(濃度)を調整する

コピー・スキャンするときのカラーを調整する

コントラストを調整する

色相を調整する

彩度を調整する

赤・緑・青色を調整する

コンピューターでカラーを調整する

カラーマッチングについて

カラーマッチング (オフィスカラー)

黒の仕上がりを変更する

文字と背景の間の白すじを目立たなくする(ブラック

オーバープリントをする)

印刷結果をシミュレートする

色分解して印刷する

プロファイルアシスタント (MC562dn のみ)

ICC プロファイルを登録する

ICC プロファイルを使用したカラーマッチング(グラフィックプロ)

カラー調整ユーティリティでカラー調整する

パレットカラーを変更する

ガンマ値や色相を変更する

調整後のカラー設定で印刷する

カラー調整の設定を保存する

カラー調整の設定をインポートする

カラー調整設定の削除

色見本印刷ユーティリティでカラーを指定する

色見本を印刷する

希望する色でファイルを印刷する

PS ハーフトーン調整ユーティリティでカラー調整 する

ハーフトーンを登録する

調整後のハーフトーンでファイルを印刷する

6 ジョブマクロ機能(MC562dn のみ)

ジョブマクロ機能について

マクロを作成する

マクロを使用する

マクロの名前を編集する

マクロを削除する

7機器本体の設定を変更する

機器設定を変更する

[管理者設定] メニュー / [簡単設定] メニュー その他のメニュー

現在の設定を確認する レポートを印刷する

機器設定メニューの項目一覧

機器設定メニュー

各設定メニューの項目一覧

8 ユーティリティソフトウェアを使う

ユーティリティの一覧

ユーティリティをインストールする 「ソフトウェア DVD-ROM」からインストールする 沖データホームページからダウンロードしてインス トールする

Windows/Mac OS X 共通ユーティリティ Web ページ

Windows ユーティリティ

Configuration Tool

PDF Print Direct

プリントジョブアカウンティングクライアント

プリンター表示言語セットアップ

NIC 設定ツール

OKI LPR ユーティリティ

Network Extension

TELNET

Mac OS X ユーティリティ

パネル言語セットアップ

プリントジョブアカウンティングクライアント

NIC 設定ツール

ネットワークスキャナー設定ツール

9 ネットワークに関する設定

ネットワーク設定項目

Web ページからネットワーク設定を変更する

SSL/TLS で通信を暗号化する

IPSec で通信を暗号化する

IP アドレスを使用してアクセスを制御する(IP フィルタリング)

MAC アドレスを使用してアクセスを制御する (MAC アドレスフィルタリング)

消耗品寿命やエラーをメールでエラー通知する(E メールアラート)

SNMPv3 を使用する

IPv6 を使用する

IEEE802.1X を使用する

LDAP サーバ設定をする

セキュアプロトコル設定をする

プリンタードライバーなしで印刷する(ダイレクト印刷) EtherTalk の設定を変更する(Mac OS X のみ)

その他の操作

ネットワーク設定を初期化する DHCP を使用する

10 自動配信機能と通信データ保存機能の設定 (MC562dn のみ)

受信したデータを電子データとして転送する(自動配信)

自動配信機能の設定

送受信データを保存する(通信データ保存) 通信データ保存機能の設定

11 ユーザー認証・アクセス制御

ユーザー認証・アクセス制御について

PINによる認証

PIN を登録する

アクセス制御を有効にする

PIN 認証が有効にされているときの操作

ユーザー名・パスワードによる認証 ユーザー名・パスワードを登録する

アクセス制御を有効にする

ユーザー名・パスワードによる認証が有効にされてい るときの操作

12 こんなときには

初期化する

SD メモリーカードを初期化する(MC562dn のみ)フラッシュメモリーを初期化する 機器設定を初期化する

ドライバーを削除またはアップデートする プリンター・ファクスドライバーを削除する プリンター・ファクスドライバーをアップデートする スキャナードライバーを削除する スキャナードライバーをアップデートする

13 付録

操作パネルのメニュー項目一覧 液晶パネルでプリンターの状態を確認する 操作パネルのメニュー項目一覧

プリントジョブアカウンティングの使用について 使用可能なユーザーID数・ログ数


索引

1. 困ったときには

この章では、本機の操作中に発生する問題の解決方法について説明します。

●困ったときの解決手順

ここでは、本機を使用中に発生した問題を解決するための手順を説明します。 この手順で解決できない場合は、お客球相談センターへご連絡ください。

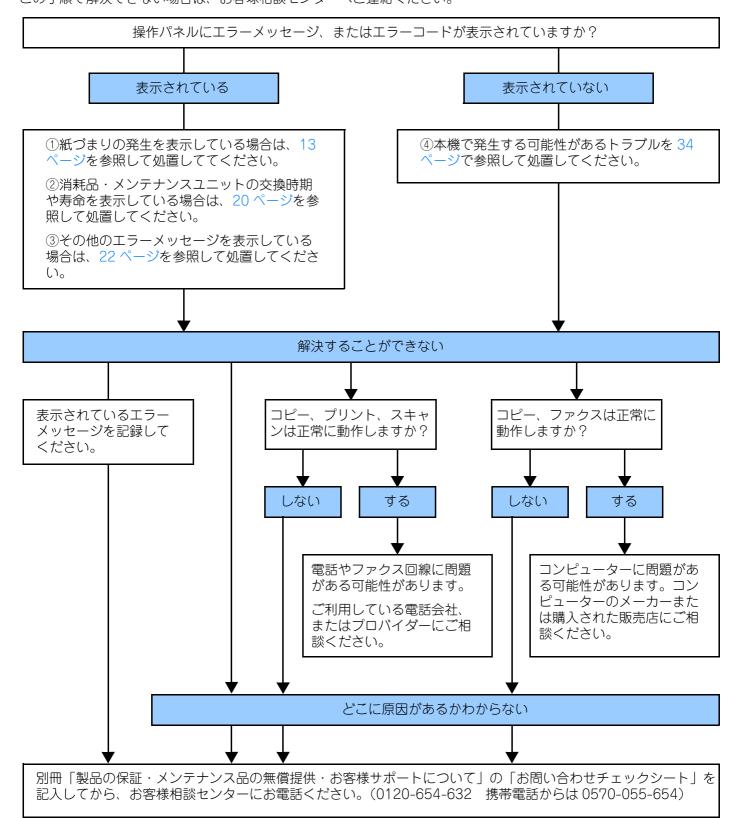

操作パネルにエラーメッセージを表示しているとき

紙づまりになったとき

この節では、紙づまりが起こったときの対処方法について説明します。

なお、<ヘルプ>ボタンを押せば、操作パネルの表示画面でも処置方法を確認することができます。

印参照

- 紙づまりが頻繁に起こる場合は、給紙ローラーを清掃してください。詳しくは、「本機のお手入れ」(P. 70)を参照してください。
- 本機の各部の位置については、「ユーザーズマニュアル セットアップと使い方編」を参照してください。

エラーメッセージを確認する

紙づまりが起こったら、操作パネルの表示画面(1)に [紙づまりが発生しました。] または [原稿づまりが発 生しました。〕が表示され、<ステータス>ボタン (2) が点滅します。エラーコードとメッセージの内容 は、紙づまりが起こった箇所により異なります。



次のリストで、表示されたエラーコードを確認し、各 参照先の手順に従って紙づまりを処理してください。

エラーコード	メッセージ	参照ページ
370	紙づまりが発生しました。: 3##	13 ページ
371	スキャナユニットとトップカバーを 開けて確認してください。	13 ページ
372		13 ページ
380	詳しくはヘルプをご覧ください。	16 ページ
381		16 ページ
382		16 ページ
385		16 ページ
389		16 ページ
390		17 ページ
391	紙づまりが発生しました。: 3##	18 ページ
392	トレイのカセットを 引き出して確認してください。 -	18ページ
	詳しくはヘルプをご覧ください。	
	原稿づまりが発生しました。 スキャナの自動原稿送り装置(ADF) カバーを開けて確認してください。	18ページ
	詳しくはヘルプをご覧ください。	

つまっている用紙を取り除く

⚠注意

やけどのおそれがあります。



● 定着器ユニットは高温になっていますので、作業は慎重 に行い、持ち上げるときは必ずハンドルを持ってくださ い。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業 を行ってください。

(! 注


- イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため、 取り扱いには十分注意してください。
- イメージドラムユニットは、直射日光や強い光(約1500ルクス以 上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分以上は放置 しないでください。

エラーコード 370、371、372

- 原稿トレイに原稿がある場合は取り除きます。
- スキャナー部を開きます。 2
- トップカバーオープンボタン(1)を押し、 トップカバーを開きます。


(! 注)

● 消耗品を取り外す際は、LED ヘッドに当たらないように、 トップカバーを完全に開いてください。

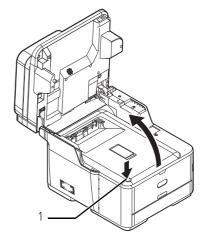


4 イメージドラムユニットの青いハンドル(2) を両手で持ち、本機から取り出し、平らな場所に置きます。


イメージドラムユニットを黒い紙または黒い袋で覆います。

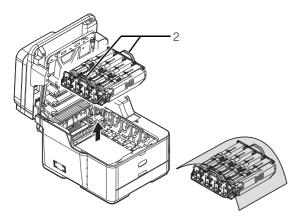


5 定着器ユニットの両側の固定レバー(3)を手前に倒し、ロックを解除します。

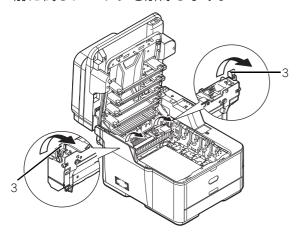


6 定着器ユニットのハンドル(4)を持ち、本機から定着器ユニットを取り出します。

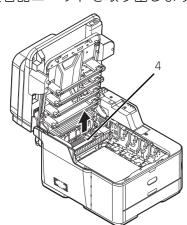


7 ベルトユニットの両側の青いロックレバー(5) に指を入れ、ロックレバーを手前に起こし、ベルトユニットを取り出します。

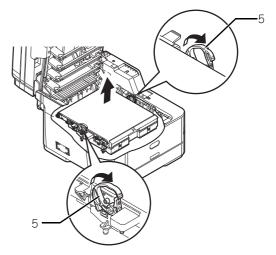

8 つまった用紙を矢印の方向に取り出します。

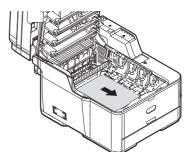

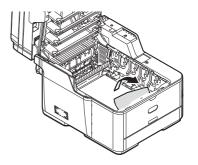


9 本機の内部に用紙が残っていないことを確認します。

(! 注


● ちぎれた用紙などが取り出せない場合は、お客様相談センターへ連絡してください。

10 ベルトユニットの両側の青いロックレバー(5) を両手で持ち、本機に戻します。


ベルトユニットの左右先端にあるローラー(6)を本機内部の溝(7)に引っかけてから、ベルトユニットの後部をおろします。

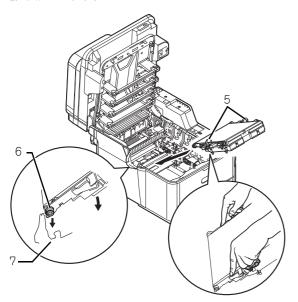


11 ベルトユニットのロックレバー(5)を奥側に倒し、ロックします。

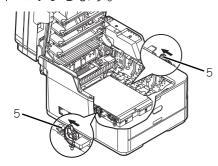

- **12** 定着器ユニットのハンドルを持ち、定着器ユニットを本機に戻します。
- **13** 定着器ユニットの両側の固定レバー(3)を奥側に倒し、ロックします。

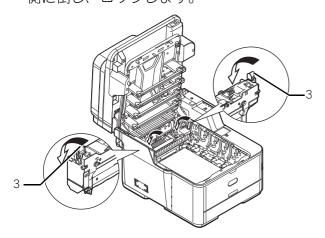

14 イメージドラムユニットの青いハンドル(2) を両手で持ち、Kトナーカートリッジ(8)の位置が手前になるように本機に戻します。

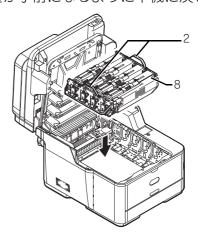


- **15** トップカバーを閉じます。
- **16** スキャナー部を閉じます。

エラーコード 380、381、382、385、389

- 1 原稿トレイに原稿がある場合は取り除きます。
- 2 スキャナー部を開きます。
- 3 トップカバーオープンボタン(1)を押し、 トップカバーを開きます。


(! 注

● 消耗品を取り外す際は、LED ヘッドに当たらないように、 トップカバーを完全に開いてください。

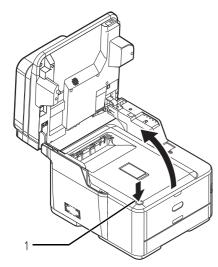


4 イメージドラムユニットの青いハンドル(2) を両手で持ち、本機から取り出し、平らな場所に置きます。


イメージドラムユニットを黒い紙または黒い袋で覆います。

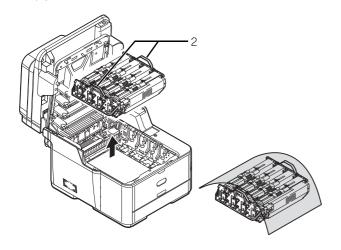


5 つまった用紙が見えたら、矢印の方向へ引き 抜きます。

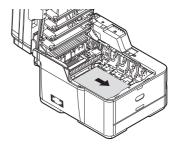

つまった用紙が本機内部の手前側にあるときは、矢印の 方向へ引き抜きます。

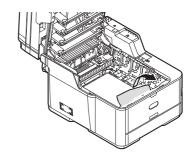

用紙が定着器ユニットにはさまっているときは、定着器 ユニットの青いレバー(3)を矢印の方向に押しながら、 用紙を手前に引き抜きます。

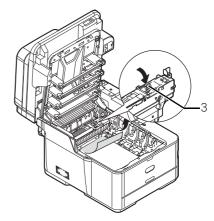


6 本機の内部に用紙が残っていないことを確認 します。



● ちぎれた用紙などが取り出せない場合は、お客様相談センターへ連絡してください。

7 イメージドラムユニットの青いハンドル(2) を両手で持ち、Kトナーカートリッジ(4)の 位置が手前になるように本機に戻します。

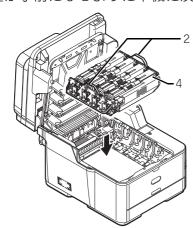


- 8 トップカバーを閉じます。
- 9 スキャナー部を閉じます。

エラーコード 390

- **1** 原稿トレイに原稿がある場合は取り除きます。
- 2 スキャナー部を開きます。
- 3 トップカバーオープンボタン(1)を押し、 トップカバーを開きます。


(! 注)

● 消耗品を取り外す際は、LED ヘッドに当たらないように、 トップカバーを完全に開いてください。

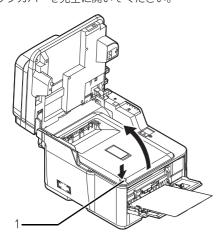



4 イメージドラムユニットの青いハンドル(2) を両手で持ち、本機から取り出し、平らな場所に置きます。

イメージドラムユニットを黒い紙または黒い袋で覆います。

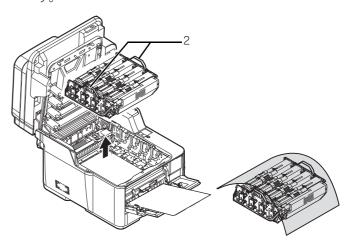

5 本機内部の透明のカバー(3)を開け、つまった用紙を取り除きます。

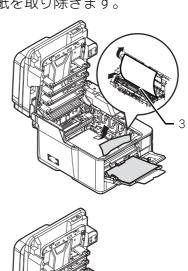

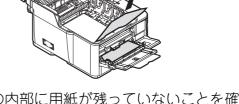


6 本機の内部に用紙が残っていないことを確認 します。

!注

● ちぎれた用紙などが取り出せない場合は、お客様相談センターへ連絡してください。

7 イメージドラムユニットの青いハンドル(2) を両手で持ち、Kトナーカートリッジ(4)の 位置が手前になるように本機に戻します。

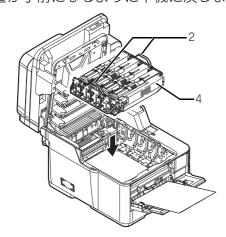


- 8 トップカバーを閉じます。
- **9** スキャナー部を閉じます。


エラーコード 391、392

エラーコード 391 はトレイ 1 で、エラーコード 392 はトレイ 2 で紙づまりが起こったことを示します。

- ここではトレイ1を例にしています。
- **1** トレイを引き出します。

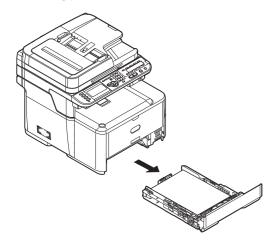


2 つまっている用紙を取り除きます。

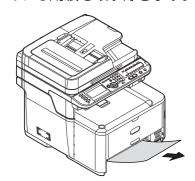

3 トレイを本機に戻します。

- **4** スキャナー部を開きます。
- **5** トップカバーオープンボタン(1)を押し、 トップカバーを開けます。

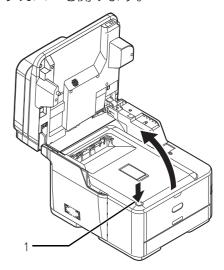


- **6** トップカバーを閉じます。
- 7 スキャナー部を閉じます。

原稿づまりが発生しました。


■両面搬送路から原稿が見える場合

1 自動原稿送り装置(ADF)カバーを開き、原稿を上方向に引き抜きます。

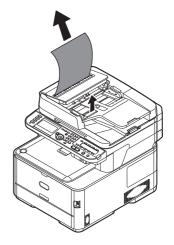


- ■自動原稿送り装置(ADF)内部で原稿づまりが起きた場合
- 1 原稿トレイに原稿がある場合は取り除きます。

2 自動原稿送り装置(ADF)カバーを開きます。

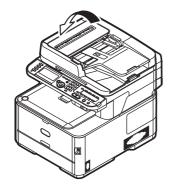


(! 注


- 自動原稿送り装置(ADF)からの原稿の給紙ミスが多発する 場合は、セットする原稿の枚数を減らしてください。
- **3** つまった原稿の先端を持って、ゆっくり引き 抜きます。

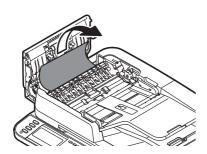

用紙ガイド(1)の下に原稿の先端が見える場合は、用紙ガイドを持ち上げて原稿を引き抜きます。

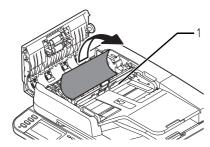

原稿トレイ(2)の下に原稿の先端が見える場合は、原稿トレイを持ち上げて原稿を引き抜きます。

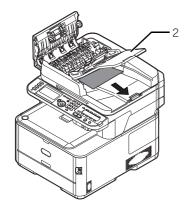

原稿トレイをおろします。

4 自動原稿送り装置(ADF)カバーを閉じます。

消耗品・メンテナンスユニットの交換時期や寿命を 表示しているとき

この節では、消耗品やメンテナンスユニットの交換時期が近づいてきた場合、または交換が必要な場合に、操作パネルに表示されるメッセージの対処方法を説明します。消耗品・メンテナンスユニットを交換する方法については、記載されている参照ページをご覧ください。

なお、<ヘルプ>ボタンを押すと、操作パネルの表示画面でも処置方法を確認することができます。

インデックス	メッセージ	エラーコード	<ステータ ス>ボタン	原因 / 対処方法
数字 / アル ファ ベット	%COLOR% トナーが少なくなっています。 詳しくはヘルプをご覧ください。		点灯*	表示している色のトナーが少なくなっています。 新しいトナーカートリッジを準備し、「・・・がなくなりました」というメッセージが表示されたら交換してください。 * < 設定 > ボタン > [管理者設定] > [機器管理] > [システム設定] > [ニアライフ時のLED] が、[無効] に設定されている場合、< ステータス > ボタンが点灯しません。
	%COLOR% トナーがなくなりました。 詳しくはヘルプをご覧ください。		点灯	表示している色のトナーが無くなりました。 新しいトナーカートリッジと交換してください。 交換方法は56ページを参照してください。
	%COLOR% トナーがなくなりました。: %ERRCODE%	410 411 412 413	点滅	表示している色のトナーが無くなりました。 新しいトナーカートリッジと交換してください。 交換方法は 56 ページを参照してください。 410: Y
	詳しくはヘルプをご覧ください。			411 : M 412 : C 413 : K
	Kトナーカートリッジを交換してください。: 417	417	点滅	廃棄トナーボックスが、廃トナーで一杯です。 Kトナーカートリッジを交換してください。 交換方法は 56 ページを参照してください。
	詳しくはヘルプをご覧ください。			
ア行	イメージドラムユニットの交換時期です。 詳しくはヘルプを <i>ご</i> 覧ください。		点灯 *	イメージドラムユニットの寿命が近づいています。 新しいイメージドラムユニットを準備し、 「・・・を交換してください」というメッセージが表示されてから交換してください。
				* < 設定 > ボタン > [管理者設定] > [機器管理] > [システム設定] > [ニアライフ時のステータス] が [有効] に設定され、[ニアライフ時の LED] が [無効] に設定されている場合は、〈ステータス〉ボタンは点灯しません。 [ニアライフ時のステータス] が [無効] に設定されている場合は、このメッセージは表示されず、〈ステータス
	イメージドラムユニットを交換してください。 詳しくはヘルプをご覧ください。		点灯	>ボタンも点灯しません。 イメージドラムユニットが寿命になりました。 新しいイメージドラムユニットと交換してく ださい。 交換方法は 58 ページを参照してください。
	計しくはヘルノをこ真くたさい。			

インデックス	メッセージ	エラーコード	<ステータ ス>ボタン	原因 / 対処方法
夕行	定着器の交換時期です。		点灯 *	定着器ユニットの寿命が近づいています。 新しい定着器ユニットを準備し、「・・・を交換してください」というメッセージが表示されてから交換してください。
	詳しくはヘルプをご覧ください。			* <設定> ボタン> [管理者設定] > [機器管理] > [システム設定] > [ニアライフ時のステータス] が [有効] に設定され、[ニアライフ時の LED] が [無効] に設定されている場合は、<ステータス>ボタンは点灯しません。
				[ニアライフ時のステータス] が [無効] に設定されている場合は、このメッセージは表示されず、< ステータス >ボタンも点灯しません。
	定着器を交換してください。		点灯	定着器ユニットが寿命になりました。 新しい定着器ユニットと交換してください。 交換方法は 63 ページを参照してください。
	詳しくはヘルプをご覧ください。			
	定着器を交換してください。: 354	354	点滅	定着器ユニットが寿命になりました。カウンタにより寿命に達したことを示すエラーであり、現在のジョブを停止します。新しい定着器ユニットと交換してください。
1) 4	詳しくはヘルプをご覧ください。		.E.W.T. *	交換方法は63ページを参照してください。
八行	ベルトユニットの交換時期です。 詳しくはヘルプをご覧ください。		点灯*	ベルトユニットの寿命が近づいています。 新しいベルトユニットを準備し、「・・・を交換してください」というメッセージが表示されてから交換してください。 * < 設定 > ボタン > [管理者設定] > [機器管理] > [システム設定] > [ニアライフ時のステータス]が [有効]に設定され、[ニアライフ時のLED]が [無効]に設定され、(ニアライフ時のLED]が [無効]に設定され、(ニアライフ時のステータス > ボタンは点灯しません。 [ニアライフ時のステータス]が [無効]に設定されている場合は、このメッセージは表示されず、 < ステータス > ボタンも点灯しません。
	ベルトユニットを交換してください。		点灯	ベルトユニットが寿命になりました。 新しいベルトユニットと交換してください。 交換方法は 61 ページを参照してください。
	詳しくはヘルプをご覧ください。			
	ベルトユニットを交換してください。: 355 詳しくはヘルプをご覧ください。	355	点滅	ベルトユニットが寿命になりました。カウンタにより寿命に達したことを示すエラーであり、現在のジョブを停止します。新しいベルトユニットと交換してください。交換方法は61ページを参照してください。
	ベルトユニットを交換してください。: 356	356	点滅	ベルトユニットが寿命になりました。 新しいベルトユニットと交換してください。 交換方法は 61 ページを参照してください。
	詳しくはヘルプをご覧ください。			

● その他のエラーメッセージ

この節では、操作パネルの表示画面に表示されるエラーメッセージの原因と処置のしかた、および < ステータス > ボタンの機能について説明します。

表示画面に表示されるエラーメッセージ

- エラーメッセージ中の記号の意味は以下のとおりです。
 - [%COLOR%]: C (シアン)、M (マゼンタ)、Y (イエロー)、K (ブラック) のいずれか
 - 「%TRAY%」: トレイ 1、トレイ 2、マルチパーパストレイのいずれか
 - 「%ERRCODE%」: エラーコード番号
 - 「%FS_ERR%」、「%CODE%」、「%FATALSTRING1%」:エラーの詳細情報
 - 「%MEDIA_SIZE%」:用紙サイズ
 - 「%MEDIA_TYPE%」: 用紙種類
- 表示されるメッセージに、「詳しくはヘルプをご覧ください。」が含まれている場合、操作パネルの <? ヘルプ > ボタンを押すと、エラーの対応・ 処理の方法を確認できます。
- 表示されるメッセージに「**ox** 閉じる」が含まれている場合、操作パネルの**ox** を押すと、エラーを解除できます。

印参照

● <ステータス> ボタンの詳細は、「<ステータス> ボタンで本機の状態を確認する」(P.33)を参照してください。

全機能共通のエラーメッセージ

インデックス	メッセージ	エラーコード	<ステータス> ボタン	原因 / 対処方法
数アフベータルアット	%COLOR% トナーカートリッジが正しくありません。: %ERRCODE% 詳しくはヘルプをご覧ください。	550 551 552 553	点滅	トナーカートリッジが、沖データ純正のトナーカートリッジではないため、本機を傷める可能性があります。 表示している色の沖データ純正のトナーカートリッジを使用してください。 550:Y 551:M 553:K
	%COLOR% トナーカートリッジが正しくありません。: %ERRCODE% 詳しくはヘルプをご覧ください。	554 555 556 557	点滅	トナーカートリッジが間違っています。 この製品用のトナーカートリッジをセットして ください。 554:Y 555:M 556:C 557:K
	%COLOR% トナーカートリッジが正しくありません。: %ERRCODE% 詳しくはヘルプをご覧ください。	614 615 616 617	点滅	トナーカートリッジが、沖データ純正のトナーカートリッジではないため、本機を傷める可能性があります。 表示している色の沖データ純正のトナーカートリッジを使用してください。 614:Y 615:M 616:C 617:K

インデックス	メッセージ	エラーコード	<ステータス> ボタン	原因 / 対処方法
数字 / アル ファ ベット	%COLOR% トナーカートリッジが正しくありません。: %ERRCODE% 詳しくはヘルプをご覧ください。	620 621 622 623	点滅	トナーカートリッジが、沖データ純正のトナーカートリッジではないため、本機を傷める可能性があります。 表示している色の沖データ純正のトナーカートリッジを使用してください。 620:Y 621:M 622:C 623:K
	%COLOR% トナーカートリッジを確認してください。		点灯	印刷中に、表示している色のトナーセンサーに異常が発生しました。 表示している色のトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
	詳しくはヘルプをご覧ください。 %COLOR% トナーカートリッジを確認してください。: %ERRCODE% 詳しくはヘルプをご覧ください。	540 541 542 543	点滅	表示している色のトナーセンサーに異常が発生しました。 表示している色のトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。 540:Y 541:M 542:C 543:K
	%COLOR% トナーカートリッジを確認してください。: %ERRCODE% 詳しくはヘルプをご覧ください。	544 545 546 547	点滅	表示している色のトナーカートリッジが、正しくロックされていません。ロックが正しく左にスライドされているか確認してください。544:Y545:M 546:C 547:K
	%COLOR% トナーカートリッジを正しくセットしてください。 詳しくはヘルプをご覧ください。		点灯	表示している色のトナーカートリッジが、正 しくセットされていません。 正しくセットしてください。
	%COLOR% トナーカートリッジを正しくセットしてください。: %ERRCODE%	610 611 612 613	点滅	表示している色のトナーカートリッジが、正 しくセットされていません。 正しくセットしてください。 610:Y 611:M 612:C 613:K
	%COLOR%トナーカートリッジを認識できません。 詳レくはヘルプをご覧ください。		点灯	トナーカートリッジが、沖データ純正のトナーカートリッジではないため、本機を傷める可能性があります。 表示している色の沖データ純正のトナーカートリッジを使用してください。
	%TRAY%にカセットが入っていません。 詳しくはヘルプをご覧ください。		点灯	表示しているトレイに、用紙カセットがありません。 表示しているトレイに、用紙カセットをセットしてください。 本機にカセットが入っている場合は、いったんカセットを引き出してから正しくセットしてください。

インデックス	メッセージ	エラーコード	<ステータス> ボタン	原因 / 対処方法
数字 / アル ファ ベット	%TRAY% にカセットをセットして ください。: %ERRCODE% 取消す場合は 「印刷中止」を選択してください。	430 440	点滅	表示しているトレイに、用紙カセットがありません。 表示しているトレイに、用紙カセットをセットしてください。 本機にカセットが入っている場合は、いったんカセットを引き出してから正しくセットしてください。
	%TRAY% に用紙を補給してください。		点灯	表示しているトレイの用紙がなくなりました。トレイに用紙を入れてください。
	詳しくはヘルプをご覧ください。 ADF カバーを確認してください。 詳しくはヘルプをご覧ください。		点滅	自動原稿送り装置(ADF)カバーが開いています。 自動原稿送り装置(ADF)カバーを閉じてください。
	Inspection is required. PU Flash Error		点滅	ファームウェアのエラーが発生しました。 お客様相談センターへご連絡ください。
	Please call service. Scanner unit failed to detect printer unit.		点滅	スキャナーとプリンター間でエラーが発生しました。 電源を切り、再度電源を入れてください。 エラーが直らない場合は、お客様相談セン ターへご連絡ください。
	SIP Firmware Missing		点滅	ボードの故障が検出されました。 電源を切り、再度電源を入れてください。 エラーが直らない場合は、お客様相談セン ターへご連絡ください。
ア行	アクセス制限エラー 許可されていないユーザのデータを削除しました。		点灯	許可のないユーザーのジョブが削除されました。
	詳しくはヘルプをご覧ください。 or 閉じる			
力行	課金ログ書き込みエラー		点灯	課金書き込み中にエラーが発生しました。
	詳しくはヘルプを <i>ご</i> 覧ください。 ® 閉じる			
	課金ログバッファフル(古いログを削除)		点灯	課金ログバッファフルのため、過去の古い課 金ログが削除されます。

インデックス	メッセージ	エラーコード	<ステータス > ボタン	原因 / 対処方法
サ行	しばらくお待ちください。 ネットワーク設定を保存中です。		点灯	変更されたネットワーク設定を保存しています。
	装置を再起動してください。 209: ダウンロードエラー	209	点滅	エラーが発生しました。 電源を切り、再度電源を入れてください。 エラーが直らない場合は、お客様相談セン ターへご連絡ください。
	装置を再起動してください。 %ERRCODE%: エラー		点滅	装置にエラーが発生しました。 電源を切り、再度電源を入れてください。 エラーが直らない場合は、お客様相談セン ターへご連絡ください。
	装置を再起動してください。 %ERRCODE%: エラー %FATALSTRING1%		点滅	装置にエラーが発生しました。 電源を切り、再度電源を入れてください。 同じエラーが発生する場合は、もう一度電源 を切り、再度電源を入れてください。エラー が直らない場合、または同じエラーが発生す る場合、お客様相談センターへご連絡くださ い。
	装置を再起動してください。キャリッジエラー 〈02〉		点滅	スキャナー使用時に原稿をガラスに対して強 く押し付けています。原稿を強く押し付けな いようにしてください。
夕行	ディスクオペレーションエラー %FS_ERR%		点滅	ディスクオペレーションエラーが発生しまし た。
	詳しくはヘルプをご覧ください。 ® 閉じる			
	定着器をセットし直してください。: 320	320	点滅	定着器ユニットが正しくセットされていません。 正しくセットしてください。
	詳しくはヘルプをご覧ください。			
	定着器をセットし直してください。: 348	348	点滅	定着器ユニットが正しくセットされていません。 正しくセットしてください。
	詳しくはヘルプをご覧ください。			
	点検をお受けください。 %ERRCODE%: SIP エラー		点滅	スキャン画像の処理に失敗しました。 電源を切り、再度電源を入れてください。 エラーが直らない場合は、お客様相談セン ターへご連絡ください。
	点検をお受けください。 %ERRCODE%: エラー		点滅	装置にエラーが発生しました。 お客様相談センターへご連絡ください。
	点検をお受けください。 PU 通信エラー		点滅	ファームウェアのエラーが発生しました。 お客様相談センターへご連絡ください。
	電源を切り、しばらくお待ちください。: 321	321	点滅	モータードライバー IC の過熱が検出されました。 電源を切って、しばらくお待ちください。
	トップカバーを確認してください。: 310 トップカバーを閉じてください。 詳しくはヘルプをご覧ください。	310	点滅	トップカバーが開いています。 トップカバーを閉じてください。
L	1.5	<u> </u>		

インデックス	メッセージ	エラーコード	<ステータス> ボタン	原因 / 対処方法
八行	ファイルシステムがいっぱいです。		点灯	ファイルシステムの空き容量がなくなりました。
	詳しくはヘルプをご覧ください。			
	ファイルシステムへの書込みは禁止されています。		点灯	書き込みが禁止されているファイルシステム に書き込もうとしました。
	詳しくはヘルプをご覧ください。			
	ベルトユニットをセットし直してください。: 330	330	点滅	ベルトユニットが正しくセットされていません。 正しくセットしてください。
	詳しくはヘルプをご覧ください。			
マ行	まもなく課金ログバッファが一杯になります。		点灯	課金ログバッファの残りが少なくなってきま した。
	詳しくはヘルプをご覧ください。			
	メッセージデータを確認してください。 メッセージデータ書き込み失敗:%CODE%		点灯	アップロードするメッセージデータの書き込みに失敗しました。 お客様相談センターへご連絡ください。
	メモリオーバーしました。 詳しくはヘルプをご覧ください。 ® 閉じる		点灯	メモリー不足が発生しました。 同時に別の作業を実行している場合、終了し てから再度印刷してください。解決しない場 合は、印刷の解像度を下げてください。
	メモリオーバーしました。: 420 詳しくはヘルプをご覧ください。	420	点滅	メモリー不足が発生しました。 印刷解像度を下げてください。解決しない場合は、 印刷データのサイズを減らしてください。
- /-	(0水) 閉じる		L _8	
ラ行	ランプを確認してください。<%CODE%> i詳しくはヘルプをご覧ください。		点滅	スキャナーのランプが寿命になりました。または光学系の汚れなどにより、原稿を正常に読み取れません。 お客様相談センターへご連絡ください。

コピーのエラーメッセージ

以下のメッセージは、コピー機能の使用時に操作パネルの表示画面に表示されます。

インデックス	メッセージ	< ステータ ス > ボタン	原因 / 対処方法
ア行	オフライン中です。		オフライン状態のため、コピーを開始することができません。 操作パネルの< プリント >ボタンを押し、[オ ンライン / オフライン切替] > [オンライン] を選択してください。

インデックス	メッセージ	<ステータ ス>ボタン	原因 / 対処方法
ヤ行	読み取りを再開しますか?	点灯	エラーが発生したため、一時的にコピージョブの動作が停止しましたが、エラーが解除されました。 残りの原稿の読み取りを再開する場合は、自動原稿送り装置(ADF)に原稿をセットしてから、[はい]を選択してください。

ファクスのエラーメッセージ

以下のメッセージは、ファクス機能の使用時に操作パネルの表示画面に表示されます。

インデックス	メッセージ	エラー	くステータ	原因 / 対処方法
ア行	オフライン中です。	コード	ス>ボタン 点灯	オフライン状態のため、受信したファクス データを印刷できません。 操作パネルの<プリント>ボタンを押し、[オンライン/オフライン切替]>[オンライン] を選択してください。
サ行	受信でメモリオーバーしました。 OK 閉じる		点滅	受信中にメモリー不足になりました。 下記のいずれかの操作により、メモリー容量を確保してください。 ●ファクスの時刻指定送信を設定している場合は、キャンセルしてください。 ●Fコードボックスに保存された原稿を削除してください。 または、本機にエラーが発生している場合にこのメッセージが表示される場合もあります。 エラーを解除してください。
夕行	通信エラー OK 閉じる		点滅	ファクスの送受信がエラー終了しました。
	電話 詳しくはヘルプをご覧ください。		点灯	電話機が使用中です。 電話機の使用が終了するのをお待ちください。
マ行	無効なデータを受信しました。 詳しくはヘルプをご覧ください。 (ok) 閉じる		点滅	不正な PC ファクスデータを受信しました。 本機が PC ファクスデータを受信中、コン ピューターとの接続が不安定だった可能性が あります。 本機とコンピューターの接続を確認してくだ さい。
	メモリオーバーしました。 詳しくはヘルプをご覧ください。 ® 閉じる		点滅	PCファクスの受信中にメモリー不足になりました。 下記のいずれかの操作により、メモリー容量を確保してください。 ●ファクスの時刻指定送信を設定している場合は、キャンセルしてください。 ●Fコードボックスに保存された原稿を削除してください。 または、本機にエラーが発生している場合にこのメッセージが表示される場合もあります。エラーを解除してください。それでもエラーが直らない場合は、PCファクス送信するデータを小さくしてください。

スキャン機能のエラーメッセージ

以下のメッセージは、スキャン機能の使用時に操作パネルの表示画面に表示されます。

インデックス	メッセージ	エラーコード	<ステータ ス>ボタン	原因 / 対処方法
数アフベ	DNS 設定を確認してください。 詳しくはヘルプをご覧ください。 OK 閉じる		点滅	DNS サーバへの接続中にエラーが発生した か、IPアドレスの取得に失敗しました。 ●ネットワーク設定、ケーブルの接続と状態、サーバステータスを確認してください。 ● プロファイルの [対象 URL] を確認し、コンピューター名が正しく設定されていることを確認してください。 ●ネットワーク上にDNSサーバがない場合は、プロファイルの [対象 URL] で、コンピューター名ではなく IPアドレスを指定してください。 ●ユーザー名がドメインで管理されている場合は、プロファイルの [ユーザ名] の設定で、「ユーザ名@ドメイン名」と入力するか、本機に Web でアクセスし、[管理者設定] > [ネットワーク管理] > [NBT/NetBEUI] の [ワークグループ名] に NetBIOS ドメイン名を設定してください。
	IP アドレスの取得に失敗しました。 DHCP 設定を確認してください。 詳しくはヘルプをご覧ください。		点滅	DHCP サーバから IP アドレスを取得できませんでした。 ネットワーク設定、ケーブルの接続と状態、 サーバステータスを確認してください。
	PC との接続に失敗しました。 詳しくはヘルプをご覧ください。		点滅	本機が PC との接続に失敗しました。 本機が PC に正しく接続されているか確認し てください。
	POP3 サーバーにログインできませんでした。 詳しくはヘルプをご覧ください。 ③K 閉じる		点滅	POP3 サーバへのログインに失敗しました。 サーバのログイン名とパスワードを確認して ください。
	POP3 設定を確認してください。 詳しくはヘルプをご覧ください。		点滅	POP3 サーバへの接続中にエラーが発生しました。 ● ネットワーク設定、ケーブルの接続と状態、サーバステータスを確認してください。 ● POP3 設定を確認してください。
	SMTP サーバが認証に対応していません。 詳しくはヘルプをご覧ください。		点滅	SMTP サーバが認証に対応していません。
	SMTP サーバーにログインできませんでした。 詳しくはヘルプをご覧ください。 ® 閉じる		点滅	SMTP サーバへのログインに失敗しました。 サーバのログイン名とパスワードを確認して ください。

インデックス	メッセージ	エラーコード	<ステータ ス>ボタン	原因 / 対処方法
数字 / アル ファ ベット	SMTP設定を確認してください。 詳しくはヘルプをご覧ください。 ® 閉じる		点滅	SMTP サーバへの接続中にエラーが発生しました。 ● ネットワーク設定、ケーブルの接続と状態、 サーバステータスを確認してください。 ● SMTP 設定を確認してください。
	USB Hub をはずしてください。 USB Hub が接続されています。		点滅	USB ハブが接続されました。この装置では USB ハブは使用できません。 USB ハブを取り外してください。
	USBメモリが一杯のため保存できませんでした。 詳しくはヘルプをご覧ください。 OK 閉じる		点滅	USB メモリーが一杯になり、データを保存できません。 USB メモリーから不要なファイルを削除するか、十分に空き容量のある USB メモリーを使用してください。
	USBメモリが未接続のため保存できませんでした。 詳しくはヘルプをご覧ください。 or 閉じる		点滅	USB メモリーが本機に接続されていないため、データを保存できません。 USB メモリーが本機に正しく接続されているか確認してください。
力行	書き込みに失敗しました。 詳しくはヘルプをご覧ください。 ® 閉じる		点滅	USB メモリーへの書き込みに失敗しました。 UBS メモリーの書き込み禁止を解除してくだ さい。
	キャンセル中です。		点灯	スキャンジョブをキャンセルしています。
	共有名を確認してください。 詳しくはヘルプをご覧ください。 ® 閉じる		点滅	ネットワーク共有フォルダの名前が無効です。接続の確立に失敗しました。 ● 共有フォルダの名前を変更してください。 ● 共有フォルダの名前と、プロファイルの [対象 URL] に設定したフォルダ名が一致しているか確認してください。
サ行	サーバ設定を確認してください。 詳しくはヘルプをご覧ください。		点滅	ファイルサーバへの接続中にエラーが発生しました。 ● ネットワーク設定、ケーブルの接続と状態、サーバステータスを確認してください。 ● サーバ設定を確認してください。 ● ユーザー名がドメインで管理されている場合は、プロファイルの [ユーザ名] の設定で、「ユーザ名@ドメイン名」と入力するか、本機に Web でアクセスし、[管理者設定] > [ネットワーク管理] > [NBT/NetBEU] の [ワークグループ名] にNetBIOS ドメイン名を設定してください。
	接続した USB 機器をはずしてください。 対応していない USB 機器が 接続されました。		点滅	対応していない USB 機器が接続されました。 USB 機器を本機から外してください。
	送信キャンセル中です。		点灯	メール通信またはファイル送信をキャンセルしています。

		エラー	くステータ	
インデックス	メッセージ	コード	ス>ボタン	原因 / 対処方法
夕行	ディレクトリに入れません。 詳しくはヘルプをご覧ください。		点滅	サーバディレクトリへのアクセスに失敗しました。 共有フォルダへのディレクトリが、プロファイルの [対象 URL] に設定したディレクトリと一致しているか確認してください。
	転送タイプを変更してください。 詳しくはヘルプをご覧ください。		点滅	サーバへのファイル送信に失敗しました。 ファイルのデータ転送タイプを変更してくだ さい。
	ok 閉じる			
八行	ファイルサーバにログインできませんでした。 詳しくはヘルプをご覧ください。 ③X 閉じる		点滅	ファイルサーバへのログインに失敗しました。 コンピューターに設定したパスワードと、プロファイルの [パスワード] の設定が一致しているか確認してください。
	ファイル送信エラー 詳しくはヘルプをご覧ください。 ok 閉じる		点滅	ファイル送信エラーが発生しました。 ネットワーク設定、ケーブルの接続と状態、 サーバステータスを確認してください。
	ファイルに書き込みできませんでした。 詳しくはヘルプをご覧ください。 (ox) 閉じる		点滅	ファイルの書き込みに失敗しました。 ● コンピューターに設定したユーザー名と、 プロファイルの [ユーザ名] の設定が一致 しているか確認してください。 ● 共有フォルダに書き込み許可が設定されて いない可能性があります。フォルダの共有 設定を確認してください。
	ファイル名を変更してください。 詳しくはヘルプをご覧ください。 ok) 閉じる		点滅	サーバで許可されていないファイル名を使用しました。 ●ファイル名を変更してください。 ●スキャンToネットワークPCでデータの保存先として FTP サーバを利用している場合、使用する文字コードの不一致のために正常に接続できない機器があります。 [ホスト側漢字コード] を変更してください。 FTP サーバとして Mac を使用している場合、[ホスト側漢字コード]を [UTF-8] に変更してください。
	保存領域が一杯です。 詳しくはヘルプをご覧ください。		点滅	サーバの保存領域が一杯です。ファイルの書 き込みに失敗しました。
	ok 閉じる			
マ行	メール送信エラー 詳しくはヘルプをご覧ください。 ◎ 閉じる		点滅	メール送信エラーが発生しました。 ネットワーク設定、ケーブルの接続と状態、 サーバステータスを確認してください。
	メモリオーバーしました。		点滅	原稿読み取り中に、メモリー不足が発生しま した。
	詳しくはヘルプをご覧ください。			

インデックス	メッセージ	エラーコード	< ステータ ス > ボタン	原因 / 対処方法
ラ行	利用不可能なサーバです。 詳しくはヘルプをご覧ください。 OK 閉じる		点滅	指定されたサーバがサポートされていません。スキャン To ネットワーク PC でデータの保存先として NAS を利用している場合、まれにCIFS で正常に接続できない機器があります。プロファイルの [CIFS 文字セット]を [UTF-16] から [Shift-JIS] に変更してください。

プリントのエラーメッセージ

インデックス	メッセージ	エラーコード		原因 / 対処方法
数字 / アル ファ ベット	%TRAY% に (%MEDIA_SIZE%) の 用紙をセットしてください。: %ERRCODE% 取 消す 場合は「印刷中止」を選択してください。	490 491 492	点滅	表示しているトレイの用紙がなくなりました。 表示しているサイズの用紙をセットしてくだ さい。
	%TRAY% にカセットをセットして ください。: %ERRCODE% 取消す場合は 「印刷中止」を選択してください。	430 431	点滅	表示しているトレイに用紙カセットがありません。 用紙カセットをセットしてください。
	PDF エラー		点灯	PDF に文法上のエラーを検出しました。 PDF ファイルが正しく開けるものか確認して ください。
	(ok) 閉じる			
	PDF キャッシュ書き込みエラー		点灯	PDF をキャッシュ中に、SD カードまたは、 メモリーに空きがないため、書き込みに失敗 しました。 ● SD カードの空き容量を増やしてください (MC562dn のみ)。
				●メモリーを増設してください(MC562dn 以外)。
ア行	アクセス制限エラー 印刷制限されているため データを削除しました。 詳しくはヘルプをご覧ください。 OK 閉じる		点滅	印刷を許可されていないユーザーのデータを 削除しました。
	アクセス制限エラー カラー印刷制限されているため データを削除しました。 詳しくはヘルプをご覧ください。 (*) 閉じる		点滅	カラー印刷を許可されていないユーザーの データを削除しました。
	アクセス制限エラー カラー印刷制限されているため モノクロ印刷しました。 詳しくはヘルプをご覧ください。 ® 閉じる		点滅	カラー印刷を許可されていないユーザーの データをモノクロ印刷しました。
	暗号ジョブ削除中です。		点灯	暗号化ジョブを削除しています。
	オフライン中です。		点灯	オフライン状態のため、印刷ジョブを開始することができません。 操作パネルの<プリント>ボタンを押し、[オンライン/オフライン切替]>[オンライン]を選択してください。

インデックス	メッセージ	エラーコード		原因 / 対処方法
ア行	温度調整中です。		点灯	ウォーミングアップ動作中、またはクールダウン中です。 電源を切らずにこのままお待ちください。 装置の故障ではありません。
力行	この PDF ファイルは、オーナーパスワードに よって印刷が制限されています。		点灯	暗号化機能が有効になった PDF ファイルです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	(の成) 閉じる			
	この PDF ファイルは、パスワードによって保護されています。		点灯	暗号化機能が有効になった PDF ファイルです。 暗号化 PDF ファイルを印刷する場合はコンピューターで開いて印刷してください。
	ok 閉じる			
サ行	消去対象ファイルがいっぱいです。		点滅	消去処理待ちの機密ファイルが一杯になりました。
	詳しくはヘルプをご覧ください。			
夕行	データ削除中です。		点灯	受信したデータをキャンセルしています。
			点灯	< 設定 > ボタン > [管理者設定] > [プリンタ機能] > [印刷メニュー] > [印刷補正] > [ジャムリカバー] が [無効] に設定されているときに、紙づまりが発生した場合、残りの印刷ジョブはキャンセルされます。
			点灯	プリントジョブアカウンティングで印刷が許可されていないユーザーからデータが送信され、ジョブがキャンセルされました。
	トレイの用紙が違います。: %ERRCODE% %TRAY%の(%MEDIA_SIZE% %MEDIA_TYPE%) の用紙をセットしてください。	460 461 462	点滅	表示しているトレイの用紙のサイズまたは種類が、トレイに指定されたものと違っています。 表示しているサイズまたは種類の用紙をセットしてください。
ナ行	認証印刷保存期限切れのため削除しました。		点灯	認証印刷のデータ保存期間が切れたため、 データを削除しました。
	詳しくはヘルプをご覧ください。 (o x) 閉じる			
ハ行	ファイル消去中です。		点灯	 機密ファイルを消去中です。
	プリンタ準備中です。		点灯	プリンター部が印刷可能な状態になっていません。 このメッセージが消えるまでお待ちください。
	ポストスクリプトエラー		点滅	ポストスクリプトエラーが発生しました。
	ok 閉じる			

インデックス	メッセージ	エラーコード	<ステータ ス>ボタン	原因 / 対処方法
マ行	マルチパーパストレイに (%MEDIA_SIZE%) の用紙をセットしてください 。取消す場合は 「印刷中止」を選択してください。	500	点滅	マルチパーパストレイに用紙がありません。 表示しているサイズの用紙をセットしてくだ さい。
	無効なデータを受信しました。		点灯	無効なデータを受信し、削除しました。
	詳しくはヘルプをご覧ください。 ⑥ 閉じる			

< ステータス > ボタンで本機の状態を確認する

操作パネルの < ステータス > ボタンを使用して、本機の状態を確認できます。



トラブルステータスを確認する

本機にトラブルが発生すると、〈**ステータス**〉 ボタンが点滅または点灯します。〈**ステータス**〉 ボタンを押して、トラブルステータスを確認してください。

- **1** 操作パネルの < **ステータス** > ボタンを押します。
- **2** [トラブルステータスを見る] が選択されているのを確認し、®を押します。
- **3** ▼を押して確認の必要な項目を選択し、®を押します。

装置の状態やジョブステータスを確認する

消耗品の残量やカウンタ情報、およびジョブリストを、<ステータス>ボタンから確認できます。

- **1** 操作パネルの < **ステータス** > ボタンを押します。
- 2 ▼を押して [機器ステータス・ジョブステータス] を選択し、®を押します。
- 3 ▼を押して確認の必要な項目を選択し、∞を 押します。

操作パネルにエラーメッセージが表示されないとき

●トラブルの考えられる原因と対処方法

この節では、本機の操作中に発生する可能性があるトラブルと、その対処の方法について説明します。

コンピューターから印刷できないとき

- 以下の説明で問題を解決できない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。
- アプリケーションが原因の問題の場合は、アプリケーションのメーカーへご連絡ください。

一般的な原因

■ Windows/Mac OS X 共通

原因	対処方法	参照ページ
本機がスリープモードになっています。	操作パネルの < 節電 > ボタンを押して、待機状態に切り替えます。	セットアップ と使い方編
	スリープモードを使用しない場合は、< 設定 >ボタン> [管理者設定]> [運用初期設定]> [省電力設定]> [スリープ] からスリープモードを無効にします。	
本機の電源が入っていません。	電源を入れてください。	セットアップ と使い方編
イーサネットケーブル /USB ケーブルが外れています。	ケーブルが本機とコンピューターに、正しく接続されているか 確認してください。	-
ケーブルに問題があります。	新しいケーブルと交換してください。	-
本機がオフラインになっています。	操作パネルの< プリント >ボタンを押し、[オンライン / オフライン切替] > [オンライン] を選択します。	-
操作パネルの表示画面にエラーメッセージが表 示されています。	「表示画面に表示されるエラーメッセージ」(P. 22) または、操作パネルの < ? ヘルプ > ボタンを押してください。	22 ページ
インタフェースの設定が無効になっています。	操作パネルで、お使いのインタフェースの設定を確認してくだ さい。	活用編
印刷機能に問題があります。	メニューマップが印刷できるか確認してください。	セットアップ と使い方編

■ Windows の場合

原因	対処方法	参照ページ
本機が通常使うプリンターに設定されていませ ん。	通常使うプリンターに設定します。	-
プリンタードライバーの出力ポートが間違っています。	イーサネットケーブル /USB ケーブルが接続されている出力ポートを選択してください。	-
ほかのインタフェースからの印刷を処理しています。	処理が完了するまでお待ちください。	-
操作パネルの表示画面に [無効なデータを受信 しました] と表示され印刷しません。	操作パネルの < 設定 > ボタンを押して、[管理者設定] > [プリンタ機能] > [印刷メニュー] > [印刷補正] > [タイムアウト印刷] を選択し、設定時間を長くします。工場出荷時の設定は 40 秒です。	-

原因	対処方法	参照ページ
印刷が自動的にキャンセルされます。	プリントジョブアカウンティング クライアントを使用している場合、印刷が許可されていません。またはジョブアカウンティングログバッファが一杯になっている可能性があります。	活用編

ネットワーク接続の問題

■ Windows/Mac OS X 共通

原因	対処方法	参照ページ
クロスケーブルを使っています。	ストレートケーブルを使用してください。	=
ケーブルを接続する前に、本機の電源を入れました。	ケーブルを接続してから、本機の電源を入れてください。	セットアップ と使い方編
ハブとの相性に問題があります / がよくありません。	操作パネルの < 設定 > ボタンを押して、[管理者設定] > [ネットワーク管理] > [ネットワーク設定] > [ハブとの接続] を選択し、[10BASE-T HALF] を選択します。	-

■ Windows の場合

原因	対処方法	参照ページ
IP アドレスが間違っています。	本機のIPアドレスの設定と、コンピューター上で設定している本機のIPアドレスが一致しているか確認してください。OKI LPR ユーティリティをお使いの方は、OKI LPR ユーティリティでIPアドレス設定を確認してください。	セットアップ と使い方編

USB 接続の問題

■ Windows/Mac OS X 共通

原因	対処方法	参照ページ
ケーブルが規格に合っていません。	USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。	-
USB ハブを使用しています。	本機をコンピューターに直接接続してください。	セットアップ と使い方編
プリンタードライバーが正しくインストールさ れていません。	プリンタードライバーをインストールしなおしてください。	セットアップ と使い方編

■ Windows の場合

原因	対処方法	参照ページ
本機がオフラインになっています。	[デバイスとプリンター] フォルダで OKI MC562 アイコンを 右クリックし、[印刷ジョブの表示] を選択します (複数のドライバーがインストールされている場合は > [OKI MC562 (*)])。表示されたダイアログで、[プリンター] メニューを選択し、[プリンターをオフラインで使用する] のチェックを外してください。 * 必要なドライバーのタイプを選択してください。	-
切替器、バッファ、延長ケーブル、USB ハブ を使用しています。	本機をコンピューターに直接接続してください。	セットアップ と使い方編
USB 接続で動作するほかのプリンタードライ バーがインストールされています。	コンピューターからほかのプリンタードライバーを削除してく ださい。	-

プリンタードライバーのインストールがうまくいかないとき

∅ メモ

- 以下の説明で問題を解決できない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。
- アプリケーションが原因の問題の場合は、アプリケーションのメーカーへご連絡ください。

USB 接続の問題

■ Windows の場合

症状	原因 / 対処方法	参照ページ
[デバイスとプリンタ ー] フォルダに、本機 のアイコンが作成されない。	プリンタードライバーが正しくインストールされていません。 プリンタードライバーを正しく再インストールしてください。	セットアップと 使い方編
すでにプリンタードライバーがインストール されているときに、別のプリンタードライ バーをインストールできない。	以下の手順に従って、2つ目以降のプリンタードライバーをインストールしてください。 1. 「ソフトウェア DVD-ROM」をコンピューターに挿入します。 2. [setup.exe の実行]をクリックして、画面の指示に従ってください。 3. 「言語選択」画面で [日本語] が選択されていることを確認し、[次へ]をクリックします。 4. 装置を選択し、[次へ]をクリックします。 5. 使用許諾契約を読んで、[同意する]をクリックします。 6. [環境についてのアドバイス]を読み、[次へ]をクリックします。 7. [ソフトウェア]の下の個別インストールボタンをクリックします。 8. [次へ]をクリックします。 9. [かんたんインストール (ローカル接続)]をクリックします。 10. [他のポートでインストール]をクリックします。 11. [ポートの選択画面]で、装置が接続されている USB ポートを選択し、[次へ]をクリックします。 12. 画面の指示に従ってインストールを完了させます。	
「プリンタドライバのインストールに失敗しました」などのエラーメッセージが表示される。	プラグ アンド プレイを使用します。以下の手順に従ってください。 1. 本機とコンピューターの電源が切れていることを確認します。 2. USB ケーブルを接続します。 3. 本機の電源を入れます。 4. コンピューターの電源を入れます。 5. [新しいハードウェアの検索ウィザード] が表示されたら、画面の指示に従ってセットアップを実行します。	-

各 OS に関する制限事項

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 に関する制限事項

項目	症状	原因 / 対処方法
プリンタードライ バー	ヘルプが表示されない。	ヘルプ機能が PS プリンタードライバーでサポートされていません。
	[ユーザー アカウント制御] ダイア □グが表示される。	インストーラまたはユーティリティの起動時に、[ユーザー アカウント制御] ダイアログが表示される場合があります。[はい] または [続行] をクリックして、インストーラまたはユーティリティを管理者として実行します。[いいえ] または [キャンセル] をクリックすると、インストーラやユーティリティは起動されません。
Network Extension	ヘルプが表示されない。	ヘルプ機能がサポートされていません。
	[ユーザー アカウント制御] ダイアログが表示される。	インストーラまたはユーティリティの起動時に、[ユーザー アカウント制御] ダイアログが表示される場合があります。[はい] または [続行] をクリックして、インストーラまたはユーティリティを管理者として実行します。[いいえ] または [キャンセル] をクリックすると、インストーラやユーティリティは起動されません。
	[プログラム互換性アシスタント] ダイアログが表示される。	インストール完了後(インストールを途中で中止した場合も含みます)[プログラム互換性アシスタント] ダイアログが表示される場合は、必ず[このプログラムは正しくインストールされました] をクリックしてください。
カラー調整ユーティ リティ	[ユーザー アカウント制御] ダイアログが表示される。	インストーラまたはユーティリティの起動時に、[ユーザー アカウント制御] ダイアログが表示される場合があります。[はい] または [続行] をクリックして、インストーラまたはユーティリティを管理者として実行します。[いいえ] または [キャンセル] をクリックすると、インストーラやユーティリティは起動されません。
	[プログラム互換性アシスタント] ダイアログが表示される。	インストール完了後(インストールを途中で中止した場合も含みます)[プログラム互換性アシスタント] ダイアログが表示される場合は、必ず[このプログラムは正しくインストールされました] をクリックしてください。
色見本印刷ユーティ リティ	[ユーザー アカウント制御] ダイア ログが表示される。	インストーラまたはユーティリティの起動時に、[ユーザー アカウント制御] ダイアログが表示される場合があります。[はい] または [続行] をクリックして、インストーラまたはユーティリティを管理者として実行します。[いいえ] または [キャンセル] をクリックすると、インストーラやユーティリティは起動されません。
	[プログラム互換性アシスタント] ダイアログが表示される。	インストール完了後(インストールを途中で中止した場合も含みます)[プログラム互換性アシスタント] ダイアログが表示される場合は、必ず[このプログラムは正しくインストールされました] をクリックしてください。
PS ハーフトーン調整 ユーティリティ	[ユーザー アカウント制御] ダイア □グが表示される。	インストーラまたはユーティリティの起動時に、[ユーザー アカウント制御] ダイアログが表示される場合があります。[はい] または [続行] をクリックして、インストーラまたはユーティリティを管理者として実行します。[いいえ] または [キャンセル] をクリックすると、インストーラやユーティリティは起動されません。
	[プログラム互換性アシスタント] ダイアログが表示される。	インストール完了後(インストールを途中で中止した場合も含みます)[プログラム互換性アシスタント] ダイアログが表示される場合は、必ず[このプログラムは正しくインストールされました] をクリックしてください。

Windows XP Service Pack 2/Windows Server 2003 Service Pack 1 に関する制限事項

■ Windows ファイアウォールに関する制限事項

Windows XP Service Pack 2 と Windows Server 2003 Service Pack 1 では、Windows ファイアウォール機能が強化されています。プリンタードライバーとユーティリティに、以下の制限事項が生じる場合があります。

● 次の記載では、Windows XP Service Pack 2を例にしています。Windows Server 2003 Service Pack 1 では、記載と異なることがあります。

9 .	± 10	
項目	症状	原因 / 対処方法
プリンタードライ バー	本機をネットワークの共有プリンターとして使用 している場合、ファイルを印刷できない。	サーバ側で [スタート] > [コントロール パネル] > [セキュリティ センター] > [Windows ファイアウォール] をクリックします。 [例外] タブを選択し、[ファイルとプリンタの共有] にチェックをつけ、[OK] をクリックします。
OKI LPR ユーティリティ	プリンターを検索できない。	Windows ファイアウォールの [全般] タブで [例外を許可しない] にチェックがついている場合、ルータを超えるセグメントに対してプリンターの検索ができません。同一セグメント内に接続されたプリンターのみ、検索対象となります。プリンターを検策できない場合は、[プリンタの追加] または [プリンタの再設定] 画面で、プリンターの IP アドレスを指定します。
Print Super Vision	リモート PC からアクセスできない。	[スタート] > [コントロール パネル] > [セキュリティ センター] > [Windows ファイアウォール] を クリックします。 [例外] タブを選択し、[プログラムの追加] をクリックします。[参照] をクリックして以下のファイルを選択し、[開く] > [OK] > [OK] をクリックします。 ● (J2EE のインストール先)¥jdk¥bin¥java.exe ● (J2EE のインストール先)¥jdk¥jre¥bin¥java.exe ● (J2EE のインストール先)¥jdk¥jre¥bin¥java.exe ● (J2EE のインストール先)¥jdk¥jre¥bin¥java.exe
	ポップアップウィンドウがブロックされる。	Internet Explorer を使用している場合、ポップアップウィンドウがブロックされる場合があります。Internet Explorer で、「ツール」メニューから「インターネット オプション」を選択します。 [プライバシー] タブを選択し、「ポップアップ ブロック] 領域の「設定」をクリックします。「ポップアップ ブロックの設定」ウィンドウの、「許可するWeb サイトのアドレス」に Print Super Vision のURL を入力し、「追加」をクリックします。「閉じる] > [OK] をクリックします。

項目	症状	原因 / 対処方法
Web Driver Installer	プリンターを検索できない。	Windows ファイアウォールの [全般] タブで [例外を許可しない] にチェックがついている場合、ルータを超えるセグメントに対してプリンターの検索ができません。同一セグメント内に接続されたプリンターのみ、検索対象となります。プリンターを検索できない場合、IPアドレスの検索範囲の4桁目に「*」を入力します。
	リモート PC からアクセスできない。	「スタート」 > [コントロール パネル] > [セキュリティ センター] > [Windows ファイアウォール] を クリックします。 [例外] タブを選択し、[ポートの追加] をクリックします。Web Driver Installer がインストールされている Web サイトのポート番号を追加します。 [スタート] > [コントロール パネル] > [パフォーマンスとメンテナンス] > [管理ツール] をクリックします。 [コンポーネント サービス] をダブルクリックし、Web Driver Installer 用コンポーネントのアクセス権を変更します。 設定方法については、[スタート] > [すべてのプログラム] > [沖データ] > [Web Driver Installer] > [お読みください] に保存されている「お読みください」のファイルを参照してください。

Mac OS X 10.6 に関する制限事項

項目	症状	原因 / 対処方法
TWAIN ドライバー	イメージキャプチャでスキャンを実行できない。	 □ コンピューターと USB 接続している場合のみスキャンを実行できます。ネットワーク接続には対応していません。 □ イメージキャプチャでは、TWAIN ドライバーのユーザーインタフェースは表示されません。イメージキャプチャのユーザーインタフェースを使用してスキャンを実行してください。

Mac OS X 10.5 に関する制限事項

項目	症状	原因 / 対処方法
TWAIN ドライバー	イメージキャプチャでスキャンを実行できない。	イメージキャプチャでは、コンピューターとネットワーク接続している場合は TWAIN ドライバーのユーザーインタフェースを表示して使用してください。 TWAIN ドライバーのユーザーインタフェースを表示するには、イメージキャプチャを起動後、イメージキャプチャの [装置] メニューから [装置をブラウズ] を選択し、デバイスブラウザを開きます。ドライバーを選択し、[TWAIN UI を使用] をクリックします。

Mac OS X 10.4 に関する制限事項

項目	症状	原因 / 対処方法
TWAIN ドライバー	イメージキャプチャでスキャンを実行できない。	イメージキャプチャでは、コンピューターとネットワーク接続している場合は TWAIN ドライバーのユーザーインタフェースを表示して使用してください。 TWAIN ドライバーのユーザーインタフェースを表示するには、イメージキャプチャを起動後、イメージキャプチャの[装置]メニューから[装置をブラウズ]を選択します。[TWAIN 装置]からドライバーを選択し、画面右下に表示される[TWAIN ソフトウェアを使用する]にチェックをつけます。

Mac OS X 10.3.9 に関する制限事項

項目	症状	原因 / 対処方法
TWAIN ドライバー	イメージキャプチャでスキャンを実行できない。	イメージキャプチャでは、コンピューターとネットワーク接続している場合は TWAIN ドライバーのユーザーインタフェースを表示して使用してください。 TWAIN ドライバーのユーザーインタフェースを表示するには、イメージキャプチャを起動後、イメージキャプチャの「イメージキャプチャ」メニューから [環境設定] を選択します。[スキャナ] タブを選択し、[可能なときには TWAIN ソフトウェアを使用する] にチェックをつけます。
	イメージキャプチャのデバイスブラウザにスキャ ナーが表示されない。	コンピューターを再起動してください。

コピーに関するトラブル

● 以下の説明で問題を解決できない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。

コピーできない

症状	確認項目	対処方法	参照ページ
コピーできない。	電源は入っていますか?	電源を入れてください。	セットアップと 使い方編
	本機が初期化中ではありませんか?	初期化が終わるまでお待ちください。	-
	原稿は正しくセットされていますか?	原稿を正しくセットしてください。	セットアップと 使い方編
	用紙はありますか?	トレイに用紙を入れてください。 カセットが装置に差し込まれているか 確認してください。	セットアップと 使い方編
	原稿に適したサイズの用紙がセットされていますか?	適したサイズの用紙をセットしてください。	セットアップと 使い方編
	[給紙トレイ] が [自動] に設定されている場合、用紙トレイが選択可能ですか?	< 設定 > ボタンを押して、[用紙] > [印刷トレイ指定] > [コピー] > 使用する用紙が入った用紙トレイを選択し、[オン] または [オン(優先)] を選択してください。	-
	両面印刷が可能な用紙がセットされて いますか?	コピーする用紙のサイズ、用紙の種類、 用紙厚の設定によっては両面印刷できません。 両面印刷が可能な用紙をトレイにセットし、用紙サイズ、用紙の種類、用紙厚を正しく設定してください。	セットアップと 使い方編
	用紙トレイの用紙の種類は、[普通紙] または [再生紙] に設定されています か?	[給紙トレイ] を [自動] に設定する場合、用紙トレイの用紙の種類を [普通 紙] または [再生紙] に設定してください。	セットアップと 使い方編
	用紙がつまっていませんか?	エラーメッセージを確認し、つまって いる用紙を取り除いてください。	13ページ
	トナーがなくなっていませんか?	新しいトナーカートリッジと交換して ください。	56 ページ
	イメージドラムユニットが寿命になっ ていませんか?	新しいイメージドラムユニットと交換 してください。	58 ページ
	定着器ユニットが寿命になっていませんか?	新しい定着器ユニットと交換してください。	63 ページ
	ベルトユニットが寿命になっていませんか?	新しいベルトユニットと交換してください。	61 ページ
	本機のカバーが開いていませんか?	すべてのカバーを閉じてください。	セットアップと 使い方編
	エラーが発生していませんか?	エラーを解除してください。	22 ページ
	ほかの動作中ではありませんか?	ほかの動作が終わったら、コピーを開始してください。	-
	コンピューター等からの印刷中ではあ りませんか?	印刷が完了するまでお待ちください。	-
	ファクスがリアルタイム送信中ではあ りませんか?	ファクスの送信が終わるまでお待ちく ださい。	-

症状	確認項目	対処方法	参照ページ
コピーできない。	継続読取モードがオンになっていますか?	操作パネルの表示画面で [読み取り完 了] を選択してください。	セットアップと 使い方編
	オフラインではありませんか?	操作パネルの< プリント >ボタンを押し、 [オンライン / オフライン切替]> [オンライン]を選択します。	-
	コピー機能が使用できますか?	許可された PIN またはユーザー名とパ スワードを入力します。	セットアップと 使い方編
ミックスコピーができない。	[ミックス原稿] が [オフ] に設定されていませんか?	[ミックス原稿] を [オン] に設定して ください。	活用編
	ミックスコピー対象外の原稿サイズで はありませんか?	ミックス対象の原稿に変更してください。	活用編
	必要なサイズの用紙がセットされてい ますか?	各用紙トレイに、必要なサイズの用紙をセットしてください。用紙トレイの設定を、く 設定 >ボタン> [用紙]> [印刷トレイ指定]> [コピー] から [オン] または [オン (優先)] に設定してください。	-
ソートコピーできない。	[ソート] が [オフ] に設定されていませんか?	[ソート] を [オン] に設定してください。	活用編
	メモリーがいっぱいではありませんか ?	オプションの増設メモリーを追加する か、原稿の枚数を減らしてください。	セットアップと 使い方編

原稿とコピー結果が異なる

症状	確認項目	対処方法	参照ページ
原稿とコピー結果が異なる。	[両面] が設定されていませんか?	[両面] の設定を [オフ(両面しない)] にしてください。	セットアップと 使い方編
	[ミックス原稿] が [オン] に設定され ていませんか?	[ミックス原稿] を [オフ] に設定して ください。	活用編
コピー結果のサイズが変わる。	原稿に適したサイズの用紙がセットされていますか?	適したサイズの用紙をセットしてください。	セットアップと 使い方編
	拡大 / 縮小の倍率が正しく設定されていますか?	拡大 / 縮小を適した倍率に設定してください。	セットアップと 使い方編
	[リピート] が有効になっていませんか ?	[リピート] の設定を [オフ] にしてく ださい。	活用編
コピー結果の一部が欠ける。	[枠消去] が [オン] に設定されていませんか?	[枠消去] の設定を [オフ] にしてくだ さい。	活用編
	[とじしろ] が [オン] に設定されていませんか?	[とじしろ] の設定を [オフ] にしてく ださい。	活用編
	[集約] が有効になっていませんか?	[集約] の設定を [ォフ] にしてください。	活用編

コピー開始後の問題

症状	確認項目	対処方法	参照ページ
印刷開始が遅い。	操作パネルの表示画面に [温度調整中です] または [プリンタ準備中です] が表示されていませんか?	本機が準備中です。 コピーが開始するまでお待ちください。	-
コピージョブがキャンセルされる。	エラーが発生していませんか?	コピー動作中に特定のエラーが発生し、 コピージョブがキャンセルされます。 エラー要因を除去し、再度コピーを開 始してください。	22 ページ
	マルチパーパストレイに用紙はありますか?	マルチパーパストレイの用紙でコピーしている場合、コピーを開始する前にマルチパーパストレイに十分用紙があるか確認してください。< 設定 > ボタンを押して、[用紙]> [印刷トレイ指定]> [コピー]> [MPトレイ]を選択し、[オン]または[オン(優先)]が選択されていることを確認してください。	-

ファクスに関するトラブル

∅ メモ

● 以下の説明で問題を解決できない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。

送信できない

症状	確認項目		参照ページ
送信できない。	送信の手順は正しいですか?	手順を確認し、もう一度操作を行って ください。	セットアップと 使い方編
	相手先の電話番号は正しいですか?	短縮ダイヤルを指定しているときは、 正しく登録されているか、リストを印 字して確認してください。	セットアップと 使い方編 活用編
	ダイヤル種別は正しく設定されていま すか?	お使いの電話回線に合ったダイヤル種 別を設定してください。	セットアップと 使い方編
	相手側にトラブルはありませんか?	相手側に確認し、受信できる状態にす るように依頼してください。	-
原稿が連続して送信されない。	自動原稿送り装置(ADF)に原稿を正しくセットしていますか?	原稿の先端をそろえてセットしてください。	セットアップと 使い方編
	自動原稿送り装置(ADF)にセットした原稿の中に、A4、レター、リーガル13/13.5/14以外のサイズが入っていませんか?	自動原稿送り装置(ADF)にセットできるのは、A4、レター、リーガル 13/13.5/14 のサイズの原稿のみです。	-
ダイヤルしたあと、 急 を 押しても、送信できない。	ダイヤル種別は正しく設定されていま すか?	お使いの電話回線に合ったダイヤル種 別を設定してください。	セットアップと 使い方編
	原稿は正しくセットされていますか?	原稿を正しくセットしてください。	セットアップと 使い方編
	電話番号は間違っていませんか?	正しい電話番号をダイヤルしてください。	-
	相手が話し中ではありませんか?	相手の通信が終了するまでお待ちください。	-
手動送信できない。	受話器を置いたあとで ● を押していませんか?	先にいを押してください。	活用編

症状	確認項目	対処方法	参照ページ
メモリー送信のとき原稿が 読み込まれない。	原稿は正しくセットされていますか?	原稿を正しくセットしてください。	セットアップと 使い方編
	メモリーがいっぱいではありませんか ?	メモリー容量を確認してください。	活用編

受信できない

症状	確認項目	対処方法	参照ページ
受信できない。	正しい受信モードを指定していますか?	受信モードを確認してください。	セットアップと 使い方編
	用紙はありますか?	用紙を補給してください。	セットアップと 使い方編
	用紙がつまっていませんか?	エラーメッセージを確認し、つまって いる用紙を取り除いてください。	13 ページ
	電話線ケーブルが本機と電話回線に正しく接続されていますか?	電話線ケーブルを正しく接続してください。	セットアップと 使い方編
	メモリーがいっぱいではありませんか ?	メモリー容量を確認してください。	活用編
	ナンバーディスプレイ対応回線に接続 していませんか?	本機はナンバーディスプレイ対応回線に対応していません。 本機をナンバーディスプレイ契約をしている回線に接続し、本機の TEL コネクターへナンバーディスプレイ対応電話機を接続して使用する場合には、本機の [応答待ち時間] の設定を、[10 秒]、[15 秒]、[20 秒] のいずれかにしてください。	活用編
手動受信できない。	受話器を置いたあとで き を押していませんか?	先に・たったった。	セットアップと 使い方編
	電話機が1回鳴ったときに受話器を取りましたか?	ナンバーディスプレイ対応回線に契約している場合、電話機が1回鳴ったときに受話器を取ると、正常に手動受信できない場合があります。2回以上鳴ってから受話器を取ってください。	-
ポーリング受信ができない。	相手先がポーリング原稿を登録していますか?	相手先にポーリング原稿の登録を依頼 してください。	-

送受信できない

症状	確認項目	対処方法	参照ページ
送受信できない。	ブロードバンド環境を利用した IP 電話 に接続していますか?	< 設定 > ボタンを押して、[管理者設定] > [運用初期設定] > [スーパーG3] > [オフ] を選択してください。	-

最適なサイズの用紙に印刷しない

症状	確認項目	対処方法	参照ページ
受信したファクスを最適サ イズの用紙に印刷しない。	トレイの用紙種類を、 [用紙種類] で [普通紙] または [再生紙] 以外に設定 していませんか?	使用するトレイの用紙種類を、 [用紙種類] で [普通紙] または [再生紙] に設定してください。	活用編

スキャンに関するトラブル

● 以下の説明で問題を解決できない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。

症状	確認項目	対処方法	参照ページ
スキャンできない。	電源が切れていませんか?	本機に電源を入れてください。	セットアップ と使い方編
	ケーブルが外れていませんか?	ケーブルの接続状態を確認し、正しく接続してください。	セットアップ と使い方編
	ケーブルが破損していませんか?	ケーブルを交換してください。	セットアップ と使い方編
	ネットワーク設定が間違っていませんか ?	ネットワーク設定を正しく行ってください。	セットアップ と使い方編
	エラーが発生していませんか?	表示画面に表示されているメッセージに 従って処置してください。	22 ページ
E メールの送受信ができない。	本機の電源を入れてから、イーサネット ケーブルを接続しましたか?	本機の電源を切ってください。イーサ ネットケーブルを差し込んでから電源を 入れてください。	セットアップ と使い方編
	本機のEメールアドレスが設定されていますか?	Eメールアドレスを設定してください。	セットアップ と使い方編
	E メールアドレスが間違っていませんか?	正しい E メールアドレスを入力してくだ さい。	セットアップ と使い方編
	SMTP サーバのアドレスが間違っていませんか?	SMTP サーバの設定を確認してください。	セットアップ と使い方編
	POP3 サーバのアドレスが間違っていませんか?	POP3 サーバの設定を確認してください。	セットアップ と使い方編
	DNS サーバのアドレスが間違っていませんか?	DNS サーバのアドレスを確認してくだ さい。	セットアップ と使い方編
	ほかのジョブの動作中ではありませんか?	ほかの動作が終了するまでお待ちください。	-
	エラーが発生していませんか?	表示画面に表示されているメッセージに 従って処置してください。	22 ページ
ネットワークフォルダに ファイルが保存できない。	FTP/CIFS の設定が間違っていませんか?	プロファイルの設定を確認してください。	セットアップ と使い方編
	エラーが発生していませんか?	表示画面に表示されているメッセージに 従って処置してください。	22 ページ

印刷が不鮮明なとき

∅ メモ

● 次の説明で問題を解決できない場合、お客様相談センターへご連絡ください。

症状	原因	対処方法	参照ページ
縦方向に白いスジが入る。	LED ヘッドが汚れています。	LED ヘッドを柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。	72 ページ
	トナーが残り少なくなっています。	トナーカートリッジを交換してくださ い。	56 ページ
	異物がつまっています。	イメージドラムユニットを交換してく ださい。	58 ページ
	イメージドラムユニットの遮光フィル ムが汚れています。	遮光フィルムを柔らかいティッシュ ペーパーで拭いてください。	-
	イメージドラムユニットが正しくセッ トされていません。	イメージドラムユニットを正しくセッ トしてください。	58 ページ
	ADF 原稿ガラスが汚れています。	ADF 原稿ガラスを清掃してください。	70 ページ
縦方向にかすれる。	LED ヘッドが汚れています。	LED ヘッドを柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。	72 ページ
	トナーが残り少なくなっています。	トナーカートリッジを交換してくださ い。	56 ページ
	用紙が適していません。	推奨紙を使用してください。	セットアップと 使い方編
印刷が薄い。	トナーカートリッジが正しくセットさ れていません。	トナーカートリッジを取り付けなおし てください。	56 ページ
A	トナーが残り少なくなっています。	トナーカートリッジを交換してくださ い。	56 ページ
	用紙が湿気を含んでいます。	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。	セットアップと 使い方編
	用紙が適していません。	推奨紙を使用してください。	セットアップと 使い方編
	用紙が適していません。 用紙の種類や厚さの設定が不適切です。	< 設定 > ボタンを押し、[用紙] > 使用している用紙トレイを選択し、[用紙種類] と [用紙厚] を適切な値にしてください。または、[用紙厚] を現在の値より厚い値にしてください。	セットアップと 使い方編
	再生紙を使用しています。	< 設定 > ボタンを押し、[用紙] > 使用している用紙トレイを選択し、[用紙厚] を現在の値より厚い値にしてください。	セットアップと 使い方編
	原稿に黄色や緑などが使われています。	受信の場合は、相手先に原稿の色を黒 系統に変えていただくことを依頼して ください。	-
部分的にかすれる。ベタを 印刷すると白い点や線が現	用紙が湿気を含んでいるか、乾燥して います。	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。	セットアップと 使い方編
ha.	[普通紙ブラック設定] または [普通紙 カラー設定] の設定が不適切です。	< 設定 > ボタンを押し、[管理者設定] > [プリンタ機能] > [印刷メニュー] > [印刷補正] を選択して、[普通紙ブラック設定] または [普通紙カラー設定] の値を変更してください。	-

症状	原因	対処方法	参照ページ
縦方向にスジが入る。	イメージドラムユニットに傷がついて います。	イメージドラムユニットを交換してく ださい。	58 ページ
	トナーが残り少なくなっています。	トナーカートリッジを交換してくださ い。	56 ページ
	自動原稿送り装置(ADF)の原稿ガラスと原稿搬送ローラーなどが汚れています。	原稿ガラスと原稿搬送ローラーを清掃 してください。	70 ページ
横方向にスジや点が周期的に入る。	約94 mm 周期の場合は、イメージドラムの緑色の筒の部分に傷または汚れがついています。	柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取ってください。 傷がついていたら、イメージドラムユニットを交換してください。	58 ページ
	約 30 mm 周期の場合は、イメージドラムユニット内にゴミが混入しています。	トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を繰り返してください。	-
	約 90 mm 周期の場合は、定着器ユニットに傷がついています。	定着器ユニットを交換してください。	63 ページ
	イメージドラムユニットが光にさらさ れました。	イメージドラムユニットを本機の内部 に戻し、数時間装置を使用しないでく ださい。それでも直らない場合は、イ メージドラムユニットを交換してくだ さい。	58 ページ
	用紙搬送路に汚れが付着しています。	数枚テストコピーをしてください。	-
白地の部分が薄く汚れる。	用紙が静電気を帯びています。	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。	セットアップと 使い方編
Δ	厚い用紙を使用しています。	より薄手の用紙を使用してください。	-
	トナーが残り少なくなっています。	トナーカートリッジを交換してくださ い。	56 ページ
文字の周囲がにじむ。	LED ヘッドが汚れています。	柔らかいティッシュペーパーで拭いて ください。	72 ページ
Α	用紙が適していません。	推奨紙を使用してください。	セットアップと 使い方編
	用紙が湿気を含んでいます。	新しい用紙と交換してください。	セットアップと 使い方編
封筒またはコート紙を印刷 すると全体に薄く汚れる。	封筒またはコート紙に印刷すると、全体的にトナーが付着(かぶり)することがあります。	故障ではありません。 コート紙はなるべく使用しないでくだ さい。	-
擦るとトナーがはがれる。	用紙の種類や厚さの設定が不適切です。	< 設定 >ボタンを押し、[用紙]>使用している用紙トレイを選択し、[用紙種類]と [用紙厚]を適切な値にしてください。または、[用紙厚]を現在の値より厚い値にしてください。	セットアップと 使い方編
	再生紙を使用しています。	<設定>ボタンを押し、[用紙]>使用している用紙トレイを選択し、[用紙厚]を現在の値より厚い値にしてください。	セットアップと 使い方編
光沢にムラが出る。	用紙の種類や厚さの設定が不適切です。	< 設定 > ボタンを押し、[用紙] > 使用している用紙トレイを選択し、[用紙種類] と [用紙厚] を適切な値にしてください。または、[用紙厚] を現在の値より厚い値にしてください。	セットアップと 使い方編

症状	原因	対処方法	参照ページ
思った色合いで印刷されない。	トナーが残り少なくなっています。	トナーカートリッジを交換してくださ い。	56 ページ
	[黒の生成] の設定がアプリケーション に合っていません。	プリンタードライバーの [黒の生成] で、[黒(K)トナーのみで生成] または [CMYKトナーで生成] を選択してく ださい。	活用編
	カラー調整を変更しています。	プリンタードライバーのカラーマッチ ングにしてください。	活用編
	カラーバランスがとれていません。	< 設定 > ボタンを押し、[管理者設定] > [プリンタ機能] > [カラーメニュー] を選択してから、[濃度補正] を行ってください。	-
	色ずれが起こっています。	トップカバーをいったん開けて、閉じます。 または、〈 設定 〉ボタンを押し、 [管理者設定] 〉 [プリンタ機能] 〉 [カラーメニュー] を選択してから、 [色ずれ補正] を行ってください。	-
CMY 100% のベタが薄い。	[CMY100% 濃度] が [無効] に設定 されています。	< 設定 > ボタンを押し、[管理者設定] > [プリンタ機能] > [カラーメニュー] > [CMY100% 濃度] を選択し、[有効] を選択してください。	-
黒点や白点が現れる。 -:: :::-	用紙が適していません。	推奨紙を使用してください。	セットアップと 使い方編
A	約94 mm 周期の場合は、イメージドラムの緑色の筒の部分に傷または汚れがついています。	イメージドラムを柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取ってください。 傷がついていたら、イメージドラムユニットを交換してください。	58 ページ
	原稿ガラス、原稿押さえ板が汚れてい ます。	原稿ガラス、原稿押さえ板を清掃して ください。	70 ページ
汚れが印刷される。	用紙が湿気を含んでいます。	新しい用紙と交換してください。	セットアップと 使い方編
A	用紙が適していません。	推奨紙を使用してください。	セットアップと 使い方編
, ,	原稿ガラス、原稿押さえ板が汚れてい ます。	原稿ガラス、原稿押さえ板を清掃して ください。	70 ページ
用紙全体が黒く印刷される。	機器の故障が考えられます。	お客様相談センターへご連絡ください。	-
何も印刷されない。	一度に複数枚の用紙が搬送されました。	用紙をよくさばいてからセットしなお してください。	セットアップと 使い方編
	機器の故障が考えられます。	お客様相談センターへご連絡ください。	-
	原稿を裏表逆にセットしています。	正しく原稿をセットしてください。	セットアップと 使い方編
白抜けが起こる。	用紙が湿気を含んでいます。	新しい用紙と交換してください。	セットアップと 使い方編
	用紙が適していません。	推奨紙を使用してください。	セットアップと 使い方編
	原稿ガラスが汚れています。	原稿ガラスを清掃してください。	70 ページ

症状	原因	対処方法	参照ページ
全体が汚れる。	原稿ガラスが汚れています。	原稿ガラスを清掃してください。	70 ページ
A	両面が印刷されている原稿の裏面が 写っています。	薄い紙の両面原稿ですと、裏面の原稿 内容が透けて、表の原稿に写ってしま うことがあります。濃度を薄くしてく ださい。	-
周りが汚れる。	原稿搬送ローラー、原稿押さえ板が汚 れています。	原稿搬送ローラー、原稿押さえ板を清 掃してください。	70 ページ
A	原稿サイズより大きな用紙にコピーし ています(倍率 100% 時)	原稿サイズと同じ大きさの用紙を選択 します。	-
	原稿と用紙の向きが違っています。	原稿の向きを用紙に合わせてセットし ます。	-
	用紙サイズに合った倍率で縮小してい ません。	用紙サイズに合った倍率で縮小してく ださい。	-
画像が傾く。	原稿が正しくセットされていません。	正しく原稿をセットしてください。	セットアップと 使い方編
	自動原稿送り装置(ADF)に適した原稿がセットされていません。	自動原稿送り装置(ADF)部にセット 可能な原稿を使用してください。	セットアップと 使い方編
	ADF 原稿ガラスに異物があります。	ADF 原稿ガラスを清掃してください。	70 ページ

原稿送り・用紙送りがおかしいとき

● 以下の説明で問題を解決できない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。

症状	原因	対処方法	参照ページ
原稿が出てこない。	原稿がつまっています。	つまった原稿を取り出し、セットしな おしてください。	13 ページ
原稿がよくつまる。	原稿が適切ではありません。	適切な原稿を使用してください。	セットアップと 使い方編
	原稿ガイドの位置がずれています。	原稿ガイドを原稿に沿わせてセットし てください。	セットアップと 使い方編
	自動原稿送り装置(ADF)に紙片が 残っています。	自動原稿送り装置(ADF)カバーを開けて確認してください。	13 ページ
	原稿搬送ローラーが汚れています。	原稿搬送ローラーを清掃してください。	70 ページ

症状	原因	対処方法	参照ページ
● 紙づまりがよく起きる。● 複数枚同時に引き込まれ	装置が傾いています。	安定した水平な場所に設置してください。	-
る。 ●斜めに引き込まれる。	用紙が薄すぎるか厚すぎます。	装置に適した用紙を使用してください。	セットアップと 使い方編
	用紙が湿気を含んでいたり、静電気を 帯びています。	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。	セットアップと 使い方編
	用紙に折り目やシワや反りがあります。	装置に適した用紙を使用してください。 反りがある場合は修正してください。	セットアップと 使い方編
	裏面が印刷された用紙を使用しています。	一度印刷した用紙はトレイ 1 とトレイ 2 からは印刷できません。 マルチパーパストレイから印刷してく ださい。	セットアップと 使い方編
	用紙がそろっていません。	用紙をよくさばき、上下左右をそろえ てからセットしてください。	セットアップと 使い方編
	用紙を1枚だけセットしています。	用紙は複数枚でセットしてください。	セットアップと 使い方編
	トレイに用紙が入ったまま追加しています。	先に入っている用紙を取り出し、追加 する用紙と上下左右をそろえてから セットしてください。	セットアップと 使い方編
	用紙がまっすぐにセットされていません。	トレイ1とトレイ2の、用紙ガイドと 用紙ストッパを用紙に合わせてください。 マルチパーパストレイの手差しガイド を用紙に合わせてください。	セットアップと 使い方編
	封筒のセット方向が間違っています。	封筒を正しくセットしてください。	セットアップと 使い方編
	用紙の厚さが 177 ~ 220 g/m² の用紙、封筒、ラベル紙をトレイ 1 とトレイ 2 にセットしています。	用紙の厚さが 177 ~ 220 g/m² の用紙、封筒、ラベル紙はマルチパーパストレイにセットし、フェイスアップスタッカーへ排出してください。	セットアップと 使い方編
用紙が送られない。	プリントドライバーの [給紙方法] の 選択が間違っています。	用紙トレイを確認し、プリンタードライバーの [給紙方法] で正しいトレイを選択してください。	-
	プリンタードライバーで手差しの指定 をしています。	マルチパーパストレイに用紙をセット して、操作パネルの [読取開始] を選 択してください。 または、プリンタードライバーでマル チパーパストレイを手差しとして扱う 設定を無効にしてください。	セットアップと 使い方編 活用編
つまった用紙を取り除いて も復旧しない。	-	トップカバーをいったん開けて、閉じ ます。	-
用紙がまるまってしまう。 シワが出る。	用紙が湿気を含んでいたり、静電気を 帯びています。	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。	セットアップと 使い方編
	薄い用紙を使用しています。	< 設定 > ボタンを押し、[用紙] > [(トレイ名)] > [用紙厚] を選択してください。この後、現在の設定より薄い値にしてください。	セットアップと 使い方編

症状	原因	対処方法	参照ページ
用紙が定着器ユニットの ローラーに巻きつく。	用紙の種類や厚さの設定が不適切です。	< 設定 >ボタンを押し、[用紙]> [(トレイ名)]> [用紙種類] / [用紙 厚] を適切な値にしてください。 または、[用紙厚] を現在の設定より厚い値にしてください。	セットアップと 使い方編
	薄い用紙を使用しています。	より厚手の用紙を使用してください。	-
	用紙先端部にベタに近い塗りつぶしが あります。	用紙先端部に余白を入れてみてください。 両面印刷の場合、後端部にも余白を入れてみてください。	-

本機のトラブル

● 以下の説明で問題を解決できない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。

症状	原因	対処方法	参照ページ
電源を入れても表示画面に 何も表示されない。	電源コードが抜けています。	電源を切ってから、電源コードをしっ かり差し込んでください。	-
	停電しています。	コンセントに電気がきているか確認してください。	-
動作しない。	電源コードをしっかりと差し込んでいません。	電源コードを確実に差し込んでください。	-
	電源が入っていません。	電源を入れてください。	セットアップと 使い方編
電源スイッチの LED ランプが、約 0.3 秒周期で高速に点滅している。	本機が故障しています。	直ちに電源コードを抜き、お客様相談センターへご連絡ください。	-

症状	原因	対処方法	参照ページ
印刷処理を開始しない。	エラーが表示されています。	エラーコードを確認し、表示画面の指示に従ってください。	22 ページ
	イーサネットケーブル /USB ケーブル が差し込まれていません。	イーサネットケーブル /USB ケーブル を確実に差し込んでください。	セットアップと 使い方編
	イーサネットケーブル /USB ケーブル に問題があります。	別のイーサネットケーブル /USB ケーブルを使用してください。	-
	イーサネットケーブル /USB ケーブル が規格にあっていません。	● USB2.0 仕様のケーブルを使用して ください。	-
		● イーサネット 10BASE-T/ 100BASE-TX 仕様のケーブルを使 用してください。	
	印刷機能に問題がある可能性があります。	< 設定 > ボタンを押し、[レポート印刷] > [メニューマップ] を選択し、メニューマップの印刷を行い印刷性能を確認してください。	セットアップと 使い方編
	通信プロトコルが無効になっています。	< 設定 > ボタンを押し、[管理者設定] > [ネットワーク管理] > [ネットワーク管理] > [ネットワーク設定] を選択してから、使用している通信プロトコルを有効にします。	-
	プリンタードライバーが選択されてい ません。	プリンタードライバーを「通常使うプ リンタ」に設定してください。	-
	プリンタードライバーの出力ポートが 間違っています。	イーサネットケーブル /USB ケーブル を接続する出力ポートを指定してくだ さい。	1
操作パネルの表示画面に何 も表示しない。	本機がスリープモードです。	< 節電 > ボタンが点滅していることを確認し、< 節電 > ボタンを押して本機を起動します。	セットアップと 使い方編
印刷データが送信されない。	イーサネットケーブル /USB ケーブル が破損しています。	新しいケーブルを接続します。	-
	コンピューターのタイムアウトにか かっています。	タイムアウトを長く設定してください。	-
異常音がする。	装置が傾いています。	安定した水平な場所に設置してください。	-
	装置内部に紙くずや異物があります。	装置内部を点検し、取り除いてください。	-
	トップカバーが開いています。	トップカバーを閉じてください。	-
共振音がする。	装置内の温度が上昇している状態で、 幅狭用紙や厚紙などに印刷をしています。	装置の故障ではありません。そのまま お使いください。	1
すぐに印刷を開始しない。	パワーセーブモードまたはスリープ モードから復帰するためにウォーミン グアップを行っています。	< 設定 > ボタンを押し、[管理者設定] > [運用初期設定] > [省電力設定] > [パワーセーブ] / [スリープ] を選択して、両モードを無効にします。	セットアップと 使い方編
	イメージドラムユニットのクリーニン グ動作を行っていることがあります。	しばらくお待ちください。	-
	定着器ユニットの温度を調整しています。	しばらくお待ちください。	-
	ほかのインタフェースからのデータを 処理しています。	印刷処理が終了するまでお待ちください。	-
[濃度] の設定を変えても印 刷結果が変わらない。	[赤·緑·青色調整] の設定を変更しました。	[濃度] の設定は、[赤・緑・青色調整] の設定に従って自動的に変更されます。 印刷結果が期待どおりにならない場合、[赤・緑・青色調整] の設定を再度変更してください。	-

症状	原因	対処方法	参照ページ
印刷の途中で印刷が止まる。	連続印刷などで定着器ユニットの温度が上昇したため、温度を調整しています。	しばらくお待ちください。 定着器ユニットの温度が適切になると、 自動的に印刷を再開します。	-
	長時間の連続印刷などで装置の内部温度が上昇したため、温度を調整しています。	しばらくお待ちください。 本機の温度が適切になると、自動的に 印刷を再開します。	-
	カラー印刷やカラーコピー中に、ファクス送信原稿の読み込みやスキャンモードを使用した場合、いったん印刷が停止してから再度印刷が開始されます。MC562dnのみで発生する現象です。		-
時計データなどの登録内容が消える。	長時間電源を切ったままにしたり、日 常電源を切って使用しています。	バッテリの寿命がきたことが考えられ ます。お客様相談センターへご連絡く ださい。	-
メモリー不足になる。	複数のアプリケーションを同時に起動しています。	使用していないアプリケーションを終 了してください。	-
すべてのページが印刷され ない。	WSD ポートが使われています。	印刷先のポートを Standard TCP/IP Port に変更してください。	-
印刷が遅い。	印刷処理をコンピューター側でも行っ ています。	処理速度の速いコンピューターを使用 してください。	-
	プリンタードライバーの [印刷オプ ション] タブで [高精細(多階調)] を 選択しています。	プリンタードライバーの [印刷オプ ション] タブで、[きれい (600x1200dpi)] または [ふつう (600x600dpi)] を選択してください。	-
	印刷データが複雑です。	印刷データを簡単にしてください。	-
	ファクス送信原稿の読み込みやスキャンモードを実行中に、カラー印刷やカラーコピーを行った場合、印刷速度が遅くなります。MC562dnのみで発生する現象です。		-
プリンタードライバーの表示がおかしい。(Mac OS X)	プリンタードライバーが正しく動作し ていない可能性があります。	プリンタードライバーをいったん削除 したあと、再インストールを行ってく ださい。	活用編
自動的に電源が切れる。	一定時間(工場出荷時設定は4時間) 装置を使用しないと、自動的に電源が 切れます。本機能はオートパワーオフ と呼びます。	< 設定 >ボタン> [管理者設定] > [運用初期設定] > [省電力設定] > [オートパワーオフ] からオートパワーオフを無効にしてください。	セットアップと 使い方編

停電のとき

本機の動作

停電になった場合、本機は次のように動作します。

本機の状態	動作
通話中	引き続き通話ができます。
送信中	送信が途中で切れます。 停電が復旧したら、 ●メモリー送信のときは、送信途中のページから自動的に再送信します。 ●リアルタイム送信のときは、再送信を行いません。もう一度原稿をセットして、宛先を指定して送信を開始してください。
受信中	受信が途中で切れます。 停電が復旧したら、1 ページ以上、受信していれば、消去通知レポートを印刷します。受信画は 印刷されません。
コピー中またはリストプリ ント中	プリントが途中で止まります。 停電が復旧したら、再度印刷してください。
アイドル状態	コピー、ファクス、スキャン、印刷を開始できません。 ファクス受信もできません。

(! 注

● 無停電電源(UPS)またはインバータを使用した場合の動作は保証していません。無停電電源やインバータは使用しないでください。

蓄積されたファクスデータ

■メモリーバックアップ

メモリーに蓄積された画像データは、停電や電源を切ったときでも保持されます。

■消去通知

メモリーに蓄積されたファクスデータが消えてしまった場合は、消去通知が自動的にプリントされます。 消去通知の対象となる原稿種別は次のとおりです。

- Fコードボックス原稿
- 代行受信原稿

消去通知では、消去されたデータの次の項目をお知らせします。

- 原稿種別
- Fコードボックス番号
- Fコードボックス名
- 相手先名
- Fコード親展 /F コード掲示板
- 開始時間
- 受信した枚数

● ファクスを手動受信、Fコードポーリング受信、Fコード親展受信で受信した場合は、その通信種類もプリントされます。

2. メンテナンス

この章では、メンテナンス品の無償提供、消耗品・メンテナンスユニットの交換、本機の清掃、および本機の移動・ 輸送の方法について説明します。

●「メンテナンス品5年間無償提供」について

ご購入日から起算して5年以内にメンテナンスユニット(定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラーセット)が規定の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供するサービスです。

交換品は、お使いのメンテナンスユニットの寿命を確認したうえで送付させていただき、交換作業についてはお客様で行なっていただきます。

本サービスの利用については、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポート」を必ずご確認してください。

また、申込方法は、沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp)をご覧ください。

● 消耗品・メンテナンスユニットを交換する

この節では、消耗品・メンテナンスユニットを交換する方法について説明します。

⚠警告



トナーまたは、トナーカートリッジを火中に投入しないでください。トナーがはねて、やけどの原因になります。



トナーカートリッジを、火気のある場所に保管しないでください。 引火して、火災ややけどの原因に なります。



こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取ると、電気接点の火花などにより発火する可能性があります。床などにこぼれてしまったトナーは、ぬれた布などでふき取ってください。



機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。

0

トナーカートリッジは、子供の手に触れないようにしてください。 もし、子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

0

トナーを吸い込んだ場合は、多量 の水でうがいをし、空気の新鮮な 場所に移動してください。必要に 応じて医師の診断を受けてくださ い。

0

トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。

0

トナーが目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄してください。 必要に応じて医師の診断を受けてください。

0

トナーを飲み込んだ場合は、はきだしてください。必要に応じて医師の診断を受けてください。

0

紙づまりの処置やトナーカートリッジを交換するときは、トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。

トナーカートリッジを分解しないでください。トナーが飛び散り、トナーを吸い込んでしまったり、服や手を汚す原因となります。

0

使用済みのトナーカートリッジ は、トナーが飛び散らないように 袋に入れて保管してください。

(! 注)

- 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。
- 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保証期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用がすべて不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

トナーカートリッジを交換する

トナーカートリッジの交換の目安

操作パネルの表示画面に [%COLOR%トナーが少なくなっています。](「%COLOR%」は C (シアン)、M (マゼンタ)、Y (イエロー)、K (ブラック) のいずれかを示す) が表示されたら、新しいトナーカートリッジを用意してください。次のメッセージが表示されるまで、約 200 枚の印刷が可能です。

[%COLOR% トナーがなくなりました。] が表示され、印刷が停止したら、トナーカートリッジを交換してください。

シアン(青色)、マゼンタ(赤色)、イエロー(黄色)のトナーカートリッジが寿命になっても、印刷するときにプリンタードライバーで [モノクロ] または [グレースケール] を指定し、モノクロで印刷することもできます。ただし、イメージドラムを傷つける原因となりますので、すみやかに、寿命になったトナーカートリッジを新しいものと交換してください。

トナーカートリッジの印刷可能枚数は、以下のとおりです(A4 片面印刷、印字濃度は工場出荷時の設定、ISO/IEC19798 に準拠)。

スタータトナーカートリッジは製品購入時に添付されているトナーカートリッジです。

● スタータトナーカートリッジのとき

種類	印刷可能枚数		
スタータトナーカートリッジ	C、M、Y、K 2,000 枚		

● トナーカートリッジを交換したとき

種類	印刷可能枚数
トナーカートリッジ(大)	C、M、Y、K 約5,000枚
トナーカートリッジ	K 約3,500枚
	C、M、Y 約3,000枚
トナーカートリッジ(小)	C、M、Y、K 約 2,000 枚

- *トナーカートリッジ(大)は MC562dn 用です。 MC362dn ではご使用できません。
- *トナーカートリッジ(小)は MC362dn 用です。 MC562dn ではご使用できません。
- イメージドラムユニット交換時、添付トナーカートリッジを使用したとき

種類	印刷可能枚数
添付カートリッジ	C、M、Y、K 約1,000枚

(! 注)

● トナーカートリッジの実際の印刷可能枚数は、使用方法により異なります。

■トナーカートリッジの見分けかた


トナーカートリッジに貼ってあるバーコードの下3桁で見分けます。

05K: トナーカートリッジ(大) C、M、Y、K

35K: トナーカートリッジ K

03K: トナーカートリッジ C、M、Y

02K トナーカートリッジ (小) C、M、Y、K

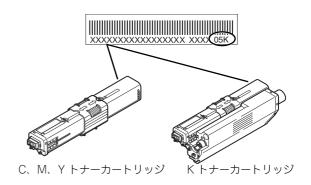

(! 注)

- 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。
- 使用中のトナーカートリッジ / イメージドラムユニットを装置間で入れ替えると、トナー使用量が正常にカウントされなくなります。
- [%COLOR% トナーがなくなりました。] の表示のあとも、トップカバーを開閉することにより、A4、ISO パターンで約 100 枚(約 20 枚を 5 回) 印刷することができますが、それ以降の印刷動作ができなくなります。イメージドラムユニットの故障の原因となりますので、トナーカートリッジを交換してください。

交換手順

- **1** 新しいトナーカートリッジを準備します。
- 2 スキャナー部を開きます。

3 トップカバーオープンボタン(1)を押し、 トップカバーを開きます。


やけどのおそれがあります。




● 定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

(! 注)


● 消耗品を取り外す際は、LED ヘッドに当たらないように、 トップカバーを完全に開いてください。

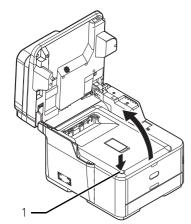

4 ラベル (2) の色で、交換するトナーカート リッジを確認します。

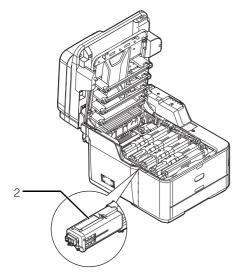

5 トナーカートリッジの青いロック(3)を右側にスライドさせ、ロックを解除します。

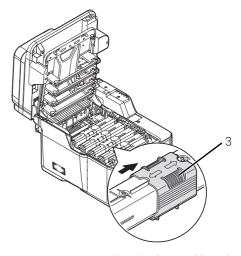


6 トナーカートリッジを右端から持ち上げ、取り出します。

҈≜告

やけどのおそれがあります。




● 使用済みトナーカートリッジは絶対に火の中に入れない でください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、 やけどのおそれがあります。

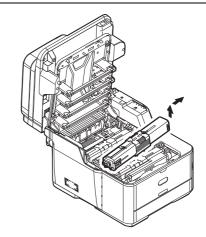

7 新しいトナーカートリッジを開封し、上下左右に数回振ります。

∅ メモ


● K トナーカートリッジの形状は、ほかのカートリッジと異なります。

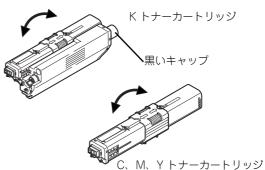


(! 注

● 黒いキャップは取り外さないでください。


8 新しいトナーカートリッジの色のラベルとイメージドラムユニットの色のラベルの位置が合うように、トナーカートリッジの左端の突起(6)をイメージドラムユニットの穴(7)に合わせて差し込み、右側も確実にセットします。

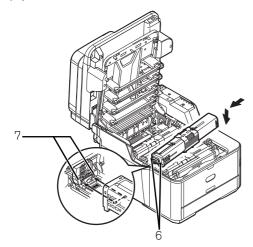

9 トナーカートリッジの青いロック(3)を左側にスライドさせ、ロックします。

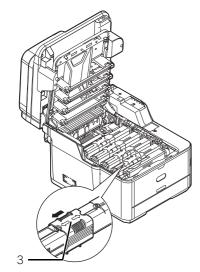

10 柔らかいティッシュペーパーで4個のLEDヘッド(8)を拭きます。

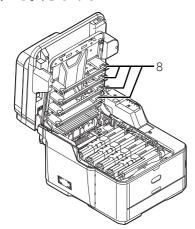

11 トップカバーを閉じます。

- 12 スキャナー部を閉じます。
- 13 使用済みのトナーカートリッジの回収にご協力ください。詳しくは、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポートについて」を参照してください。

少メモ

● やむを得ず、使用済みトナーカートリッジを処分する場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

イメージドラムユニットを交換する

イメージドラムユニットの寿命

操作パネルの表示画面に [イメージドラムユニットの 交換時期です。] が表示されたら、新しいイメージドラ ムユニットを用意してください。

そのまま印刷を続けると [イメージドラムユニットを 交換してください。] を表示して印刷を停止します。

イメージドラムユニット交換の目安は、A4 サイズの用紙(片面印刷時)で約20,000 枚です。ただし、これは一般的な使用状況(一度に3 枚ずつ)で印刷した場合の枚数です。1 枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿命になります。

実際の印刷枚数は、印刷条件によっては上記の目安より更に半分以下になる場合があります。

[イメージドラムユニットの交換時期です。] を表示してから [イメージドラムユニットを交換してください。] になるまでの目安は、約250枚です。(A4サイズ、片面印刷、一度に3枚ずつ印刷した場合)

それ以上印刷を続けると、強制的に印刷を停止します。

(! 注)

● イメージドラムユニットの実際の印刷可能枚数は、使用方法により異なります。印刷条件によっては上記の目安より更に半分以下になります。

(! 注)

- [イメージドラムユニットを交換してください。] が表示されたあ ともトップカバーを開閉するとしばらく印刷を続けることはでき ますが、故障の原因となりますのでイメージドラムユニットを交 換してください。
- 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムユニットを準備してください。
- ◆ <設定>ボタン>[管理者設定]>[機器管理]>[システム設定]
 > [ニアライフ時のステータス]が、[無効]に設定されている場合、[イメージドラムユニットの交換時期です。]が表示されません。

交換手順

■イメージドラムユニットとトナーカート リッジを同時に交換する場合

(! 注)

- ◆ イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため、 取り扱いには十分注意してください。
- イメージドラムユニットは、直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分以上は放置しないでください。
- 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 使用ください。
- 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 (純正品以外の消耗品の使用がすべて不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)
- イメージドラムユニットには、トナーカートリッジが、各色1本づつ添付されています。K(ブラック)トナーカートリッジは、イメージドラムユニットの下に入っています。
- **1** 新しいイメージドラムユニットとトナーカートリッジを準備します。
- 2 スキャナー部を開きます。

3 トップカバーオープンボタン(1)を押し、 トップカバーを開きます。

注意


やけどのおそれがあります。



● 定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

(! 注)

● 消耗品を取り外す際は、LED ヘッドに当たらないように、 トップカバーを完全に開いてください。

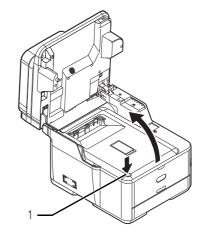


4 イメージドラムユニットの青いハンドル(2) を両手で持ち、本機からイメージドラムユニットを取り出します。

҈≜告


やけどのおそれがあります。




● 使用済みイメージドラムユニットとトナーカートリッジ は絶対に火の中に入れないでください。中に入っている トナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。

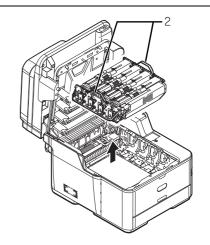

新しいイメージドラムユニットを開封し、サイドキャップ2個(3)とトップキャップ4個(4)を外します。

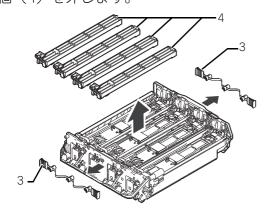

6 新しいイメージドラムユニットの青いハンドル(5)を両手で持ち、Kトナーカートリッジの位置(6)が手前になるように本機にセットします。

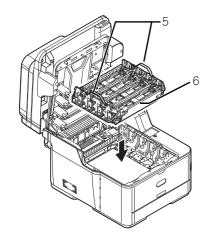

7 新しいトナーカートリッジ4本をイメージドラムユニットに取り付けます。

剛参照

- 「トナーカートリッジを交換する」(P. 56)の「交換手順」の手順7~9
- **8** トップカバーを閉じます。
- **9** スキャナー部を閉じます。
- **10** 使用済みのトナーカートリッジとイメージドラムユニットの回収にご協力ください。詳しくは、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポートについて」を参照してください。

● やむを得ず、使用済みイメージドラムユニットを処分する場合は、 ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

■ イメージドラムユニットのみを交換する場合

(! 注)


- 今まで使用していたトナーカートリッジを新しいイメージドラム ユニットに取り付けて使用すると、それぞれのトナーカートリッ ジの残量表示は正しく表示されなくなります。 また、交換後まもなく [%COLOR% トナーが少なくなっていま す。] または [%COLOR% トナーがなくなりました。] になる場合があります。
- イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため、 取り扱いには十分注意してください。
- イメージドラムユニットは、直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分以上は放置しないでください。
- 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 使用ください。
- 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 (純正品以外の消耗品の使用がすべて不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)
- イメージドラムユニットには、トナーカートリッジが、各色1本づつ添付されています。K(ブラック)トナーカートリッジは、イメージドラムユニットの下に入っています。
- **1** 新しいイメージドラムユニットを準備します。
- 2 スキャナー部を開きます。
- 3 トップカバーオープンボタン(1)を押し、 トップカバーを開きます。

⚠注意│ゃ

やけどのおそれがあります。



● 定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

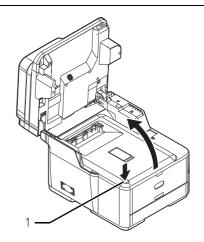

4 イメージドラムユニットからトナーカート リッジ4本を取り外し、平らな場所に置きます。

■参照


「トナーカートリッジを交換する」(P. 56)の「交換手順」の手順5~6

5 イメージドラムユニットの青いハンドル(2) を両手で持ち、本機からイメージドラムユニットを取り出します。


≜警告

やけどのおそれがあります。


● 使用済みイメージドラムユニットとトナーカートリッジ は絶対に火の中に入れないでください。中に入っている トナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。

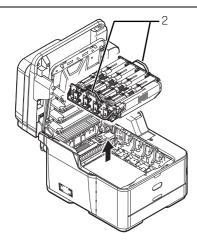

新しいイメージドラムユニットを開封し、サイドキャップ2個(3)とトップキャップ4個(4)を外します。

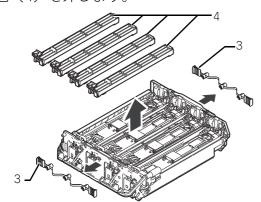

7 新しいイメージドラムユニットの青いハンドル(5)を両手で持ち、Kトナーカートリッジの位置(6)が手前になるように本機にセットします。

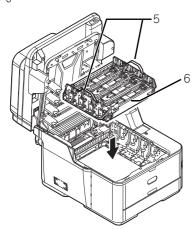

8 手順4で取り外したトナーカートリッジ4本を イメージドラムユニットに取り付けます。

1111 参照

- ●「トナーカートリッジを交換する」(P. 56)の「交換手順」の手順7~9
- **9** トップカバーを閉じます。
- 10 スキャナー部を閉じます。
- **11** 使用済みのイメージドラムユニットの回収に ご協力ください。詳しくは、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポートについて」を参照してください。

● やむを得ず、使用済みイメージドラムユニットを処分する場合は、 ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

ベルトユニットを交換する

ベルトユニットの寿命

操作パネルの表示画面に [ベルトユニットの交換時期です。] が表示されたら、新しいベルトユニットを用意してください。次のメッセージが表示されるまで、約750枚の印刷が可能です。

[**ベルトユニットを交換してください**。] が表示された ら、ベルトユニットを交換してください。

ベルトユニットの印刷可能枚数は、約60,000枚です(A4片面印刷で一度に3枚ずつ印刷した場合)。

(! 注

● ベルトユニットの実際の印刷可能枚数は、使用方法により異なり ます。

(! 注)

- [ベルトユニットを交換してください。] が表示されたあとも、 トップカバーを開閉するとしばらく印刷を続けることはできますが、 故障の原因となりますのでベルトユニットを交換してください。
- ベルトユニットを交換したら、そのまま寿命になるまでお使いく ださい。寿命前に取り外したベルトユニットを他の装置で使用す ると、寿命が正しく表示されなくなります。
- ◆ <設定 > ボタン > [管理者設定] > [機器管理] > [システム設定]
 > [ニアライフ時のステータス] が、[無効] に設定されている場合、[ベルトユニットの交換時期です。] が表示されません。

交換手順

(! 注

- ◆ イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため、 取り扱いには十分注意してください。
- イメージドラムユニットは、直射日光や強い光(約1500 ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分以上は放置しないでください。

- **1** 新しいベルトユニットを準備します。
- 2 本機の電源を切ります。

1111 | 1111

- ●「ユーザーズマニュアル セットアップと使い方編」
- **3** スキャナー部を開きます。
- **4** トップカバーオープンボタン(1)を押し、 トップカバーを開きます。

∧注意


やけどのおそれがあります。



● 定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。


(! 注

● 消耗品を取り外す際は、LED ヘッドに当たらないように、 トップカバーを完全に開いてください。

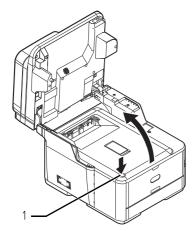


5 イメージドラムユニットの青いハンドル (2) を両手で持ち、本機から取り出し、平らな場所に置きます。

イメージドラムユニットを黒い紙または黒い袋で覆います。

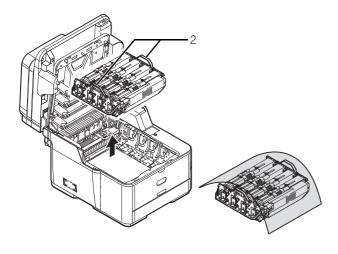


6 ベルトユニットの両側の青いロックレバー(3) に指を入れ、ロックレバーを手前に起こし、ベルトユニットを取り出します。

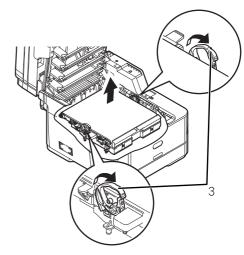


- 7 新しいベルトユニットを開封します。
- 8 新しいベルトユニットの両側の青いロックレバー(4)を両手で持ち、本機にセットします。


ベルトユニットの左右先端にあるローラー(5)を本機内部の溝(6)に引っかけてから、ベルトユニットの後部をおろします。

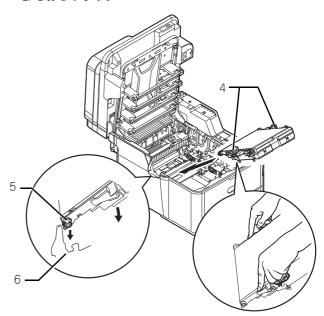

9 新しいベルトユニットのロックレバー(7) を、奥側に倒します。

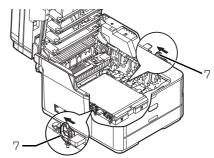

10 イメージドラムユニットの青いハンドル(2) を両手で持ち、Kトナーカートリッジ(8)の位置が手前になるように本機に戻します。

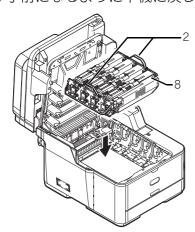

- **11** トップカバーを閉じます。
- 12 スキャナー部を閉じます。
- 13 使用済みのベルトユニットの回収にご協力ください。詳しくは、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポートについて」を参照してください。

少メモ

● やむを得ず、使用済みベルトユニットを処分する場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

定着器ユニットを交換する

定着器ユニットの寿命

操作パネルの表示画面に「**定着器の交換時期です**」が表示されたら、新しい定着器ユニットを用意してください。次のメッセージが表示されるまで、約750枚の印刷が可能です。

[**定着器を交換してください**] が表示されたら、定着器 ユニットを交換してください。

定着器ユニットの印刷可能枚数は、A4 片面印刷時で最大60,000 枚です。

(! 注

● 定着器ユニットの実際の印刷可能枚数は、使用方法により異なり ます。

(! 注)

- [定着器を交換してください。] が表示されたあとも、トップカ バーを開閉するとしばらく印刷を続けることはできますが、故障 や紙づまりの原因となりますので定着器ユニットを交換してくだ さい。
- 定着器ユニットを交換したら、そのまま寿命になるまでお使いく ださい。寿命前に取り外した定着器ユニットを他の装置で使用す ると、寿命が正しく表示されなくなります。
- ◆ <設定>ボタン>[管理者設定]>[機器管理]>[システム設定]
 >[ニアライフ時のステータス]が、[無効]に設定されている場合、[定着器の交換時期です。]が表示されません。

交換手順

(! 注)

- イメージドラムユニットは、直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分以上は放置しないでください。
- 1 新しい定着器ユニットを準備します。
- 2 本機の電源を切ります。

1111 | 1111

- ●「ユーザーズマニュアル セットアップと使い方編」
- **3** スキャナー部を開きます。
- 4 トップカバーオープンボタン(1)を押し、 トップカバーを開きます。

<u> </u> 全注意


やけどのおそれがあります。




● 定着器ユニットは高温になっていますので、作業は慎重 に行い、持ち上げるときは必ずハンドルを持ってくださ い。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業 を行ってください。

! 注


● 消耗品を取り外す際は、LED ヘッドに当たらないように、 トップカバーを完全に開いてください。

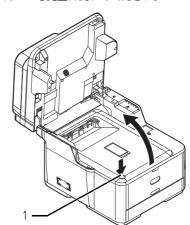


5 定着器ユニットの両側の固定レバー(2)を手前に倒し、ロックを解除します。

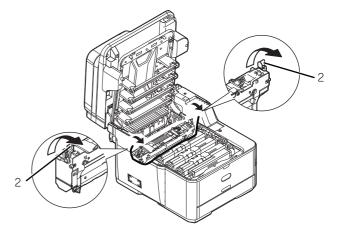

6 定着器ユニットのハンドル(3)を持ち、本機から定着器ユニットを取り出します。

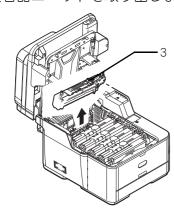


- 7 新しい定着器ユニットを開封します。
- **8** 新しい定着器ユニットの青いレバー(4)を矢 印の方向に押しながら、オレンジ色のストッ パリリース(5)を取り外します。

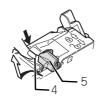

(! 注)

- ◆ オレンジ色のストッパリリースは保管してください。本機を 輸送するときに必要になります。
- 9 新しい定着器ユニットのハンドルを持ち、定着器ユニットを本機にセットします。
- **10** 定着器ユニットの両側の固定レバー(6)を奥側に倒し、ロックします。

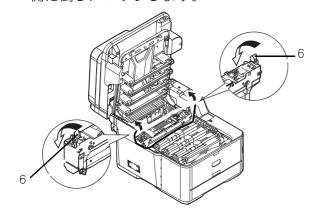

- **11** トップカバーを閉じます。
- 12 スキャナー部を閉じます。

13 使用済みの定着器ユニットの回収にご協力ください。詳しくは、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポートについて」を参照してください。

● やむを得ず、使用済み定着器ユニットを処分する場合は、ポリ袋などに 入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

給紙ローラーを交換する

給紙ローラーの寿命


給紙ローラーの交換の目安は、各トレイとも約 120,000 枚です。

少メモ


● 給紙ローラーの実際の寿命は、環境や用紙によって異なります。

交換手順 (トレイ 1)


- **1** トレイ 1 用の給紙ローラーセットに、以下の部品がそろっていることを確認します。
 - a) 給紙ローラー (ギヤ付)
 - b) 給紙ローラー(ギヤなし)
 - c) 分離ローラー
 - d) バネ

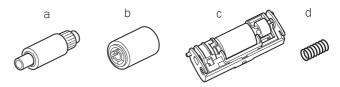


2 トレイ1を引き抜きます。

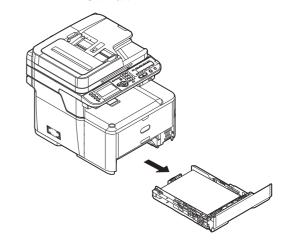


3 手前の給紙ローラーの爪(1)を外側に広げながら、手前の給紙ローラーを左にスライドさせて、取り外します。

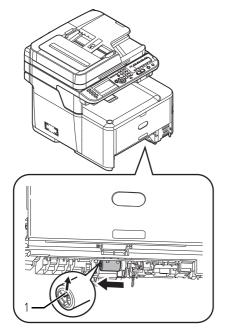


4 奥の給紙ローラーの左側にある黒いカバーの 爪(2)を押して、黒いカバー(3)を下に開 きます。

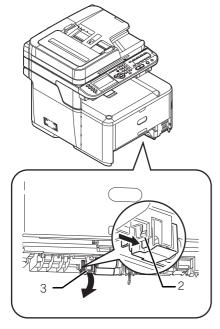


5 奥の給紙ローラー(4)を取り外します。

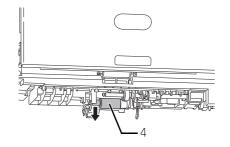


6 新しい給紙ローラー(ギヤ付)(a)を取り付けます。

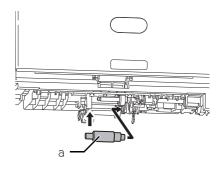


7 黒いカバー(3)を閉じます。

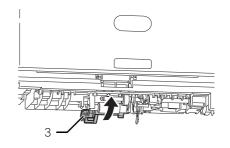


8 新しい給紙ローラー(ギヤなし)(b) を取り 付けます。

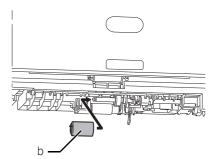


- **9** トレイ 1 から用紙を取り出します。
- **10** トレイ 1 の手前側の 2 つの爪 (5) を内側に押しながら、分離ローラー (6) のカバー (7) を開きます。

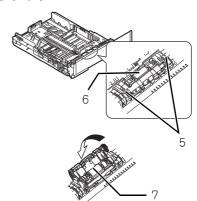


11 分離ローラーの、トレイ1の左右の突起(8) にはまっている部分を内側に押し、分離ローラーとバネを取り外します。

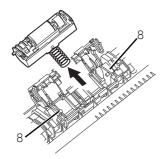


12 新しい分離ローラー (c) に新しいバネ (d) を取り付けます。

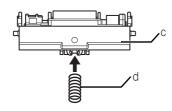


13 バネをトレイ 1 にセットし、分離ローラーをトレイ 1 に押し込みます。

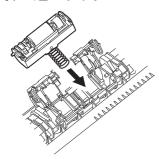

14 分離ローラーの両側のくぼみ(9)をトレイ1 (10)の突起(11)にはめ込みます。

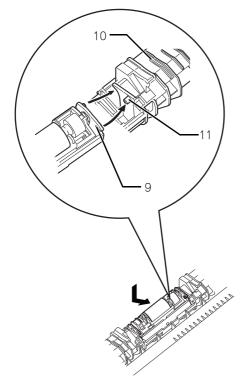


15 カバーを閉じます。

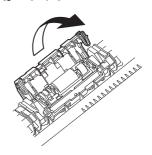


- **16** トレイ1に用紙をセットし、トレイ1を本機に戻します。
- 17 使用済みの給紙ローラーセットの回収にご協力ください。詳しくは、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポートについて」を参照してください。

交換手順 (トレイ2)

- **1** トレイ 2 用の給紙ローラーセットに、以下の部品がそろっていることを確認します。
 - a) 給紙ローラー (ギヤ付)
 - b) 給紙ローラー (ギヤなし)
 - c) 分離ローラー
 - d) バネ

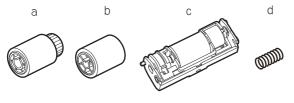


2 トレイ2を引き抜き、用紙を取り出します。

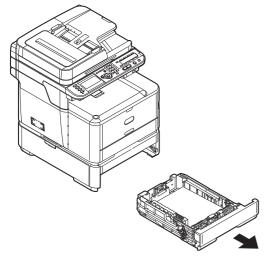


3 給紙ローラーの爪(1)を外側に広げながら、 給紙ローラーを左にスライドさせ、取り外し ます。

2個とも外します。

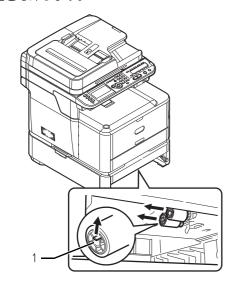


4 新しい給紙ローラー(ギヤ付)(a)を奥側の軸にさし、給紙ローラーを回しながら奥までしっかり差し込みます。

給紙ローラーが抜けないか確認します。

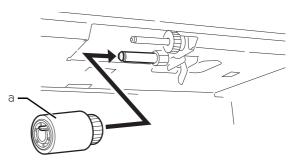



新しい給紙ローラー(ギヤなし)(b)を手前側の軸にさし、給紙ローラーを回しながら奥までしっかり差し込みます。

給紙ローラーが抜けないか確認します。

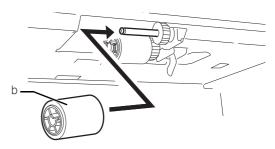


6 トレイ2の両側の爪(2)を内側に押し、分離 ローラー(3)のカバー(4)を開けます。

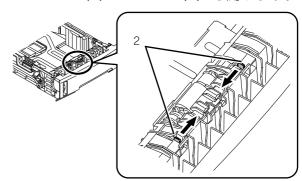


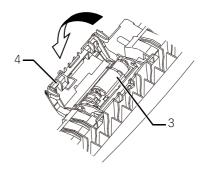


7 分離ローラーを斜め下方向に押し出し、取り 外します。

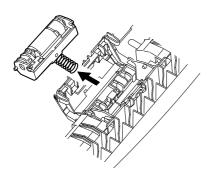

8 新しい分離ローラー(c)に新しいバネ(d) を取り付けます。

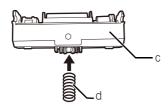


9 分離ローラーのバネをトレイ2に押し込みます。

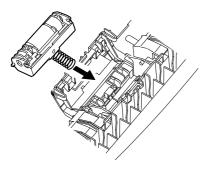


10 分離ローラーの両側のくぼみ(5)とトレイ2 の突起(6)の位置を合わせます。 ここではまだ、突起をくぼみにはめ込みません。



11 カバー(4)を閉じます。

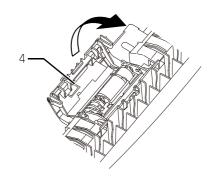

12 トレイ2の2つの爪の周辺を押し、爪が確実に 用紙カセットに引っかかっていることを確認 します。

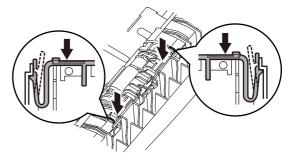

- **13** 分離ローラーを押し、上下に動くことを確認します。
- **14** トレイ2に用紙をセットし、トレイ2を本機に戻します。
- **15** 使用済みの給紙ローラーセットの回収にご協力ください。詳しくは、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポートについて」を参照してください。


交換手順(マルチパーパストレイ)

1 マルチパーパストレイ用の給紙ローラーを準備します。




2 マルチパーパストレイを開きます。


3 給紙ローラーカバーの爪(1)を右側に押しながら、カバーを開きます。

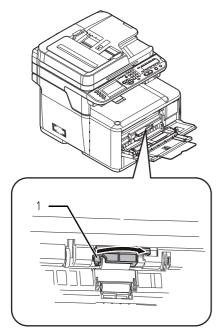


4 給紙ローラーを手前に転がし、取り外します。

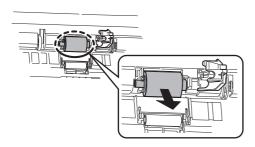

5 新しい給紙ローラーを取り付けます。

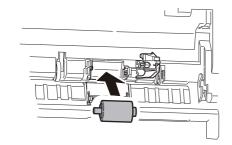

6 給紙ローラーカバーを閉じます。

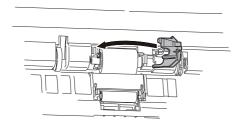

- **7** マルチパーパストレイを閉じます。
- 8 使用済みの給紙ローラーの回収にご協力ください。詳しくは、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポートについて」を参照してください。

●本機のお手入れ

この節では、本機の各部の清掃方法について説明します。

本機の表面を清掃する

(! 注)

- ベンジン、シンナー、アルコールは使用しないでください。本機のプラスチック部分を傷める場合があります。
- 本機に注油しないでください。
- 1 本機の電源を切ります。

圓参照


- ●「ユーザーズマニュアル セットアップと使い方編」
- 2 本機の表面を、水または中性洗剤を含ませて かたく絞った布で拭きます。
- **3** 本機の表面を、乾燥した柔らかい布で拭きます。

原稿ガラスを清掃する

印刷の品質を維持するために、原稿ガラスを 1 か月に 一度清掃してください。

(! 注)

- ベンジン、シンナー、アルコールは使用しないでください。本機のプラスチック部分を傷める場合があります。
- **1** 原稿ガラスカバーを開きます。
- 2 ADF 原稿押さえ板(1)、原稿ガラス(2)、 ADF 原稿ガラス(3)の表面を、水を含ませてかたく絞った布で軽く拭きます。

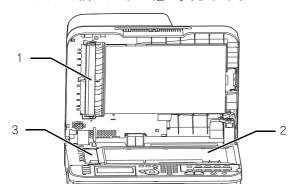

3 原稿ガラスカバーを閉じます。


● 原稿ガラス表面と原稿押さえ板の汚れがひどい場合、中性洗剤を含ませてかたく絞った布で軽く拭き、水を含ませてかたく絞った布で再度拭きます。

自動原稿送り装置(ADF)の原稿搬送 ローラーを清掃する

自動原稿送り装置 (ADF) の原稿搬送ローラーがインク、トナー粒子、紙くずで汚れている場合、原稿と出力紙が汚れ、紙づまりが発生する場合があります。これを防ぐために、1 か月に一度、原稿搬送ローラーを清掃することをおすすめします。


(! 注)

- ベンジン、シンナー、アルコールを使用しないでください。本機のプラスチック部分を傷める場合があります。
- 1 自動原稿送り装置(ADF)カバーを開きます。

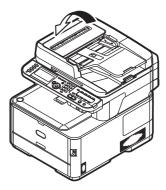

2 原稿搬送ローラー(1)を、水を含ませてかたく絞った布で拭きます。

原稿搬送ローラーの表面全体を、手で回しながら拭きます。

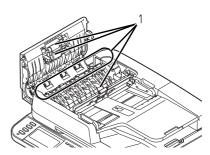

3 自動原稿送り装置(ADF)カバーを閉じます。

∅ メモ

● 原稿搬送ローラーの汚れがひどい場合、中性洗剤を含ませてかた く絞った布で拭き、水を含ませてかたく絞った布で再度拭きます。


給紙ローラーを清掃する

紙づまりが頻繁に発生する場合、給紙ローラーを清掃 してください。


トレイ1とトレイ2

少メモ


- **1** トレイを引き出します。

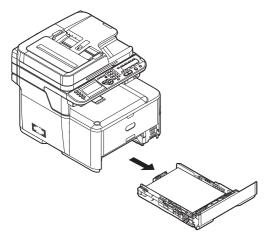

2 本機内部の給紙ローラー 2 個(1) を、水を含ませてかたく絞った布で拭きます。

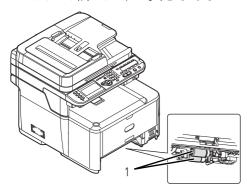

3 トレイの給紙ローラー(2)を水を含ませてかたく絞った布で拭きます。

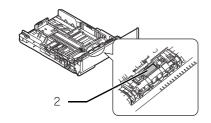


4 トレイを本機に戻します。

マルチパーパストレイ


1 マルチパーパストレイを開きます。




2 給紙ローラーカバーの爪(1)を右側に押しながら、カバーを開きます。

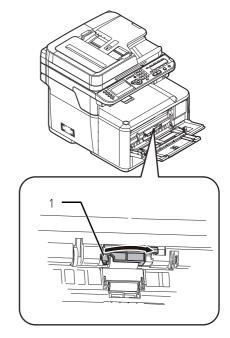

3 給紙ローラー(2)を、水を含ませてかたく 絞った布で拭きます。

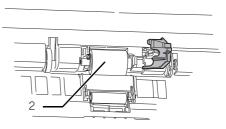

4 給紙ローラーカバーを閉じます。

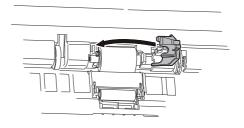

5 マルチパーパストレイを閉じます。

LED ヘッドを清掃する

出力紙に縦に白い線が入る場合、画像が縦に消える場合、または文字の周囲がにじむ場合、LED ヘッドを清掃してください。LED ヘッドが汚れている場合、紙づまりの原因になります。

(! 注

- メチルアルコールまたはシンナーを使用しないでください。LED ヘッドを傷める場合があります。
- イメージドラムユニットは、直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分以上は放置しないでください。
- 1 本機の電源を切ります。


■参照

- ●「ユーザーズマニュアル セットアップと使い方編」
- 2 スキャナー部を開きます。
- **3** トップカバーオープンボタン(1)を押し、 トップカバーを開きます。


やけどのおそれがあります。



● 定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

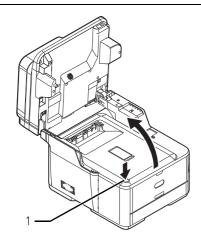

4 柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッドのレンズ面(2)を軽く拭きます。

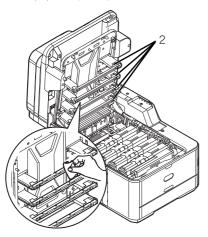

- **5** トップカバーを閉じます。
- **6** スキャナー部を閉じます。

●本機を移動・輸送する

この節では、本機を移動または搬送する方法について説明します。

本機を移動する

ケガをするおそれがあります。



- 本機は、重量が約29 kg ありますので、2人以上で持ち上 げてください。
- **1** 本機の電源を切ります。

1111 | 1111

- ●「ユーザーズマニュアル セットアップと使い方編」
- 2 すべてのケーブルを取り外します。
 - 電源ケーブルとアース線
 - イーサネットケーブル /USB ケーブル
 - 電話線ケーブル
- 3 用紙トレイから用紙を取り除きます。
- 4 本機を持ち上げ、移動先に移動します。

本機を輸送する

⚠注意

ケガをするおそれがあります。



● 本機は、重量が約 29 kg ありますので、2 人以上で持ち上 げてください。

やけどのおそれがあります。



● 定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

(! 注)

- イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため、 取り扱いには十分注意してください。
- イメージドラムユニットは、直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分以上は放置しないでください。
- **1** 本機の電源を切ります。


■参照

- ●「ユーザーズマニュアル セットアップと使い方編」
- **2** すべてのケーブルを取り外します。
 - 電源ケーブルとアース線
 - イーサネットケーブル /USB ケーブル
 - 電話線ケーブル


- **3** 用紙トレイから用紙を取り除きます。
- **4** スキャナー部を開きます。
- **5** トップカバーオープンボタン(1)を押し、 トップカバーを開きます。

(! 注)


● 消耗品を取り外す際は、LED ヘッドに当たらないように、 トップカバーを完全に開いてください。

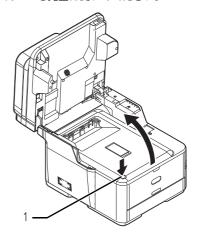


6 イメージドラムユニットの青いハンドル(2) を両手で持ち、本機から取り出し、平らな場所に置きます。

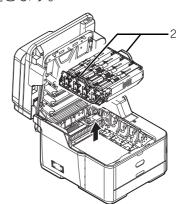


7 トナーカートリッジの青いロック(3)を右側にスライドさせ、ロックを解除します。 4本のトナーカートリッジすべてのロックをスライドさせてください。

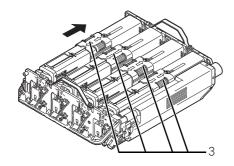

8 トナーカートリッジ 4 本を、イメージドラムユニットにビニールテープで固定します。

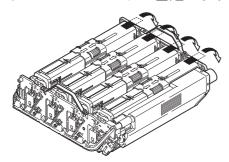


9 イメージドラムユニットの青いハンドル(2) を両手で持ち、Kトナーカートリッジ(4)の 位置が手前になるように本機に戻します。

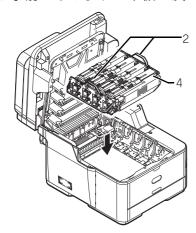

- 10 トップカバーを閉じます。
- **11** スキャナー部を閉じます。

12 オプションのセカンドトレイユニットを取り付けている場合は、本機から取り外します。 ロックピースを取り外し、本機を持ち上げ、セカンドトレイユニットを取り外します。

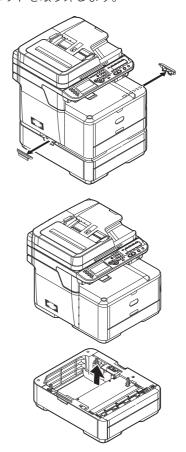

- 13 本機に緩衝材を取り付けます。
- 14 本機を持ち上げ、梱包箱に入れます。



- 製品購入時に本機についていた梱包箱と緩衝材を使用して ください。
- 本機を輸送後、再度設置するときには、イメージドラムユニットとトナーカートリッジを固定したビニールテープをはがしてください。

3. 付録

この章には、本機の仕様と、消耗品およびオプションの構成部品に関する情報を記載します。

操作パネルのメニュー項目一覧

液晶パネルで本機の状態を確認する

操作パネルの < 設定 > ボタンを使用して、本機の状態を確認できます。



装置の状態を確認する

消耗品の残量やカウンタ情報、ネットワーク、および システム情報を、液晶パネルで確認できます。

1 操作パネルの < **設定** > ボタンを押します。



2 ▼を押して確認の必要な項目を選択し、< 設定 > ボタンを押します。

メニューマップを印刷して本機の状態を 確認する

消耗品の残量やカウンタ情報、ネットワーク、および システム情報の確認ができるメニューマップを印刷す る方法を説明します。

- **1** 操作パネルの < **設定** > ボタンを押します。
- 2 [レポート印刷] が選択されていることを確認し、®を押します。
- **3** [メニューマップ] が選択されていることを確認し、(**)を押します。
- **4** 確認画面で**◀**または**▶**を押して**[はい**]を選択し、**※**を押します。


11 参照

● 各機能のレポートやジョブリストを印刷することもできます。詳 しくは、「ユーザーズマニュアル 活用編」を参照してください。

操作パネルのメニュー項目一覧




少メモ

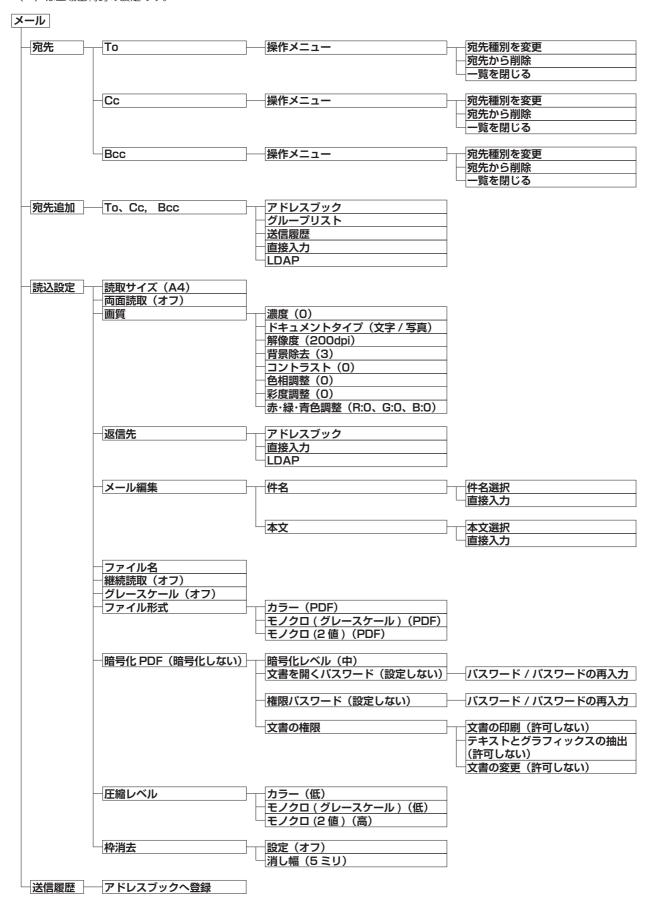

● ()は工場出荷時の設定です。


ネットワーク PC

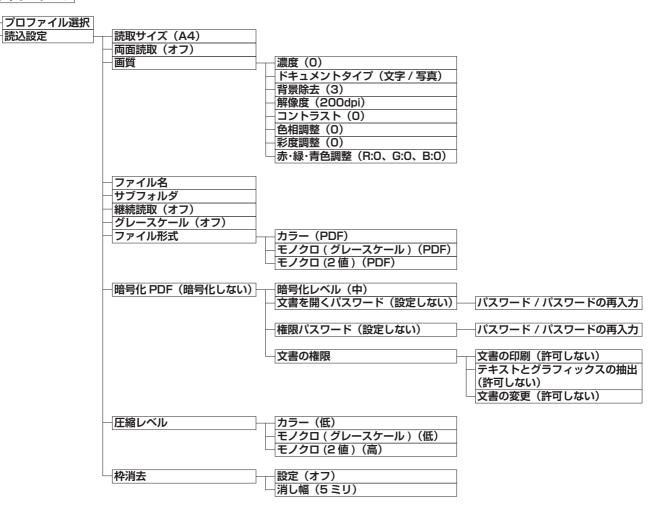


少メモ

● ()は工場出荷時の設定です。

USB メモリ

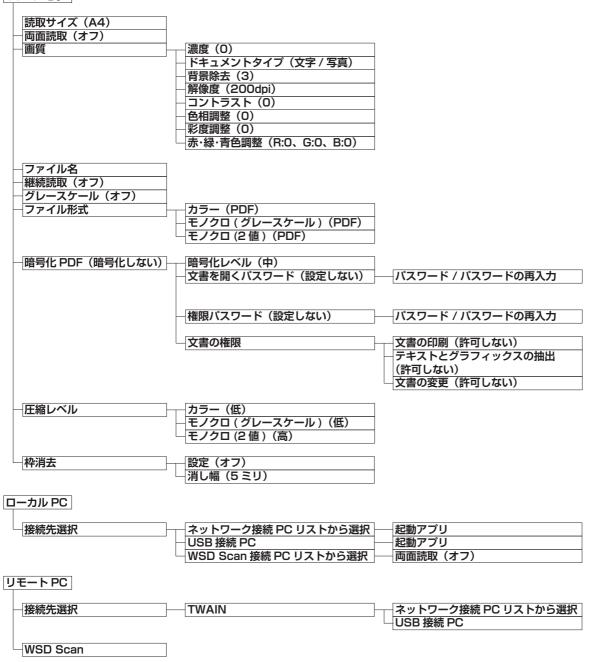




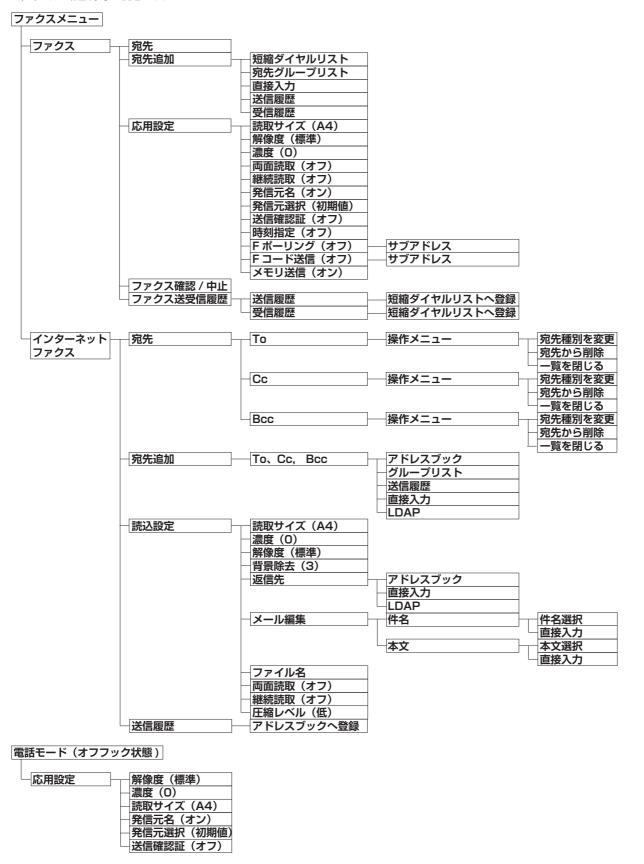

● ()は工場出荷時の設定です。

レポート印刷

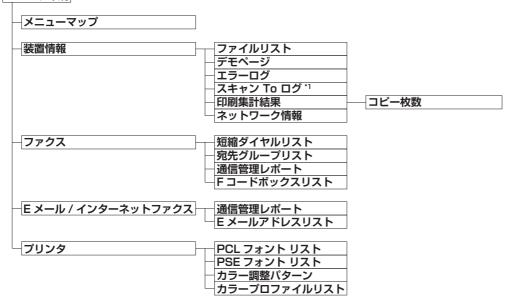

(! 注)

● *1 [**管理者設定**] > [**機器管理**] > [**ジョブログ設定**] > [**ジョブログの保存**] が [**有効**] に設定されている場合に表示します。










少メモ

● ()は工場出荷時の設定です。

ABC 順にソート 番号順にソート

検索

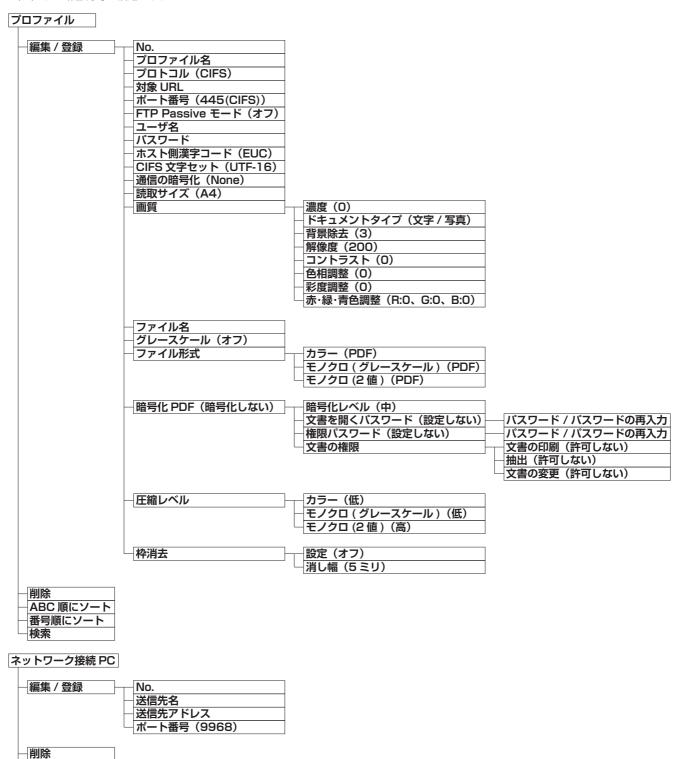

少メモ

● ()は工場出荷時の設定です。



受信設定 (無効) 認証方法

SMTP ユーザ ID SMTP パスワード POP3 サーバ POP ユーザ ID POP パスワード

∅ メモ



● ()は工場出荷時の設定です。

ファクス機能



継続読取 (オフ) 圧縮レベル (低)

● ()は工場出荷時の設定です。

スキャナ機能



● () は工場出荷時の設定です。

プリンタ機能

─ 印刷メニュー ── トレイ構成	
- 1 1124W	──給紙トレイ (トレイ 1)
	自動トレイ切替(オン)
	―トレイ選択順序(下方向)
	MPトレイ使い方(使用しない)
	用紙チェック(有効)
	113day = > > (L35d)
- 印刷設定	──コピー枚数(1 部)
	両面印刷(オフ)
	とじ方(長辺とじ)
	一解像度(600dpi)
	─ トナーセーブモード(オフ)
	― モノクロ印刷速度(自動)
	─ 印刷方向(縦)
	─ 1 ページ行数(64 行)
	―編集サイズ(カセットサイズ)
	─用紙幅(210ミリ)
	─用紙長さ(297 ミリ)
印刷補正	マニュアルタイムアウト (60秒)
	タイムアウト印刷 (40秒)
	<u>カラートナー無し時の印刷モード(アラーム)</u>
	──ジャムリカバー(有効) ※深知 = 4 = 100 (2)
	一普通紙ブラック設定 (O)
	普通紙カラー設定(O)
	─SMR 設定(O) ─BG 設定(O)
	DG 設足(U)
- 印刷位置補正	──X 補正(0.00 ミリ)
HWM I T I E TH T L	- Y補正 (0.00ミリ)
	一両面印刷 X 補正 (0.00 ミリ)
	両面印刷 Y 補正 (0.00 ミリ)
	1-1mm-(0:00-1)
ドラムクリーニング(オフ)	
ヘキサダンプ(オフ)	
カラーメニュー 洪度補正モード (自動)	
──濃度補正	
一調整パターン印刷	
シアン淡い部分(0)	
シアン中間部分(〇)	
シアン濃い部分(0)	
マゼンタ淡い部分(O)	
マゼンタ中間部分(0)	
─マゼンタ濃い部分(O)	
─マゼンタ濃い部分(0)─イエロー淡い部分(0)	
マゼンタ濃い部分(0)イエロー淡い部分(0)イエロー中間部分(0)	
マゼンタ濃い部分(0)イエロー淡い部分(0)イエロー中間部分(0)イエロー濃い部分(0)	
マゼンタ濃い部分(0)イエロー淡い部分(0)イエロー中間部分(0)イエロー濃い部分(0)ブラック淡い部分(0)	
マゼンタ濃い部分(0)イエロー淡い部分(0)イエロー中間部分(0)イエロー濃い部分(0)ブラック淡い部分(0)ブラック中間部分(0)	
 マゼンタ濃い部分(0) イエロー淡い部分(0) イエロー中間部分(0) イエロー濃い部分(0) ブラック淡い部分(0) ブラック中間部分(0) ブラック濃い部分(0) 	
- マゼンタ濃い部分(0) - イエロー淡い部分(0) - イエロー中間部分(0) - イエロー濃い部分(0) - ブラック淡い部分(0) - ブラック中間部分(0) - ブラック濃い部分(0) - シアン濃度(0)	
- マゼンタ濃い部分(0) - イエロー淡い部分(0) - イエロー中間部分(0) - イエロー濃い部分(0) - ブラック淡い部分(0) - ブラック中間部分(0) - ブラック濃い部分(0) - シアン濃度(0) - マゼンタ濃度(0)	
マゼンタ濃い部分(0) - イエロー淡い部分(0) - イエロー中間部分(0) - イエロー濃い部分(0) - ブラック淡い部分(0) - ブラック中間部分(0) - ブラック濃い部分(0) - ジアン濃度(0) - マゼンタ濃度(0) - イエロー濃度(0)	
マゼンタ濃い部分(0) - イエロー淡い部分(0) - イエロー中間部分(0) - イエロー濃い部分(0) - ブラック淡い部分(0) - ブラック神間部分(0) - ブラック濃い部分(0) - ジアン濃度(0) - マゼンタ濃度(0) - イエロー濃度(0) - ブラック濃度(0)	字行
マゼンタ濃い部分(0) - イエロー淡い部分(0) - イエロー中間部分(0) - イエロー濃い部分(0) - ブラック淡い部分(0) - ブラック中間部分(0) - ブラック濃度(0) - マゼンタ濃度(0) - イエロー濃度(0) - イエロー濃度(0) - グラック濃度(0)	実行
マゼンタ濃い部分(0) - イエロー淡い部分(0) - イエロー中間部分(0) - イエロー濃い部分(0) - ブラック淡い部分(0) - ブラック中間部分(0) - ブラック濃度(0) - マゼンタ濃度(0) - イエロー濃度(0) - イエロー濃度(0) - グラック濃度(0) - グラック濃度(0)	実行
マゼンタ濃い部分(0) - イエロー淡い部分(0) - イエロー中間部分(0) - イエロー濃い部分(0) - ブラック淡い部分(0) - ブラック書の分談の部分(0) - ブラック濃度(0) - マゼンタ濃度(0) - イエロー濃度(0) - イエロー濃度(0) - グラック濃度(0) - グラック濃度(0) - グラック濃度(0) - グラック濃度(0) - グラック濃度(0)	実行
マゼンタ濃い部分(0) - イエロー淡い部分(0) - イエロー中間部分(0) - イエロー濃い部分(0) - ブラック淡い部分(0) - ブラック中間部分(0) - ブラック濃度(0) - マゼンタ濃度(0) - イエロー濃度(0) - イエロー濃度(0) - グラック濃度(0) - グラック濃度(0)	実行
マゼンタ濃い部分(0) - イエロー淡い部分(0) - イエロー中間部分(0) - イエロー濃い部分(0) - ブラック淡い部分(0) - ブラック神間部分(0) - ブラック濃度(0) - マゼンタ濃度(0) - イエロー濃度(0) - イエロー濃度(0) - グラック濃度(0) - グラック濃度(0) - グラック濃度(0) - イエロー濃度(0) - イエロー濃度(0) - イエローで置ずれ微調整(0) - イエロー位置ずれ微調整(0) - インクシミュレーション(オフ)	実行
マゼンタ濃い部分(0) - イエロー淡い部分(0) - イエロー中間部分(0) - イエロー濃い部分(0) - ブラック淡い部分(0) - ブラック神間部分(0) - ブラック濃度(0) - マゼンタ濃度(0) - イエロー濃度(0) - イエロー濃度(0) - グラック濃度(0)	実行
マゼンタ濃い部分(0) イエロー淡い部分(0) イエロー中間部分(0) イエロー濃い部分(0) ブラック淡い部分(0) ブラック書い部分(0) ブラック濃し部分(0) ジラン濃度(0) マゼンタ濃度(0) イエロー濃度(0) ブラック濃度(0) クブラック濃度(0) クブラック濃度(0) クブラック濃度(0) クブラック濃度(0) クブラック濃度(0) クブラック濃度(0) クブラック濃度(0) クブラック濃度(0)	実行
マゼンタ濃い部分(0) イエロー淡い部分(0) イエロー中間部分(0) イエロー濃い部分(0) ブラック淡い部分(0) ブラック神間部分(0) ブラック濃度(0) マゼンタ濃度(0) イエロー濃度(0) イエロー濃度(0) グラック濃度(0) クブラック濃度(0) クブラック濃度(0) クボール (0) グラック (0) クボール (0) グラック (0) グ	実行
マゼンタ濃い部分(0) イエロー淡い部分(0) イエロー中間部分(0) イエロー濃い部分(0) ブラック淡い部分(0) ブラック濃い部分(0) ブラック濃度(0) マゼンタ濃度(0) イエロー濃度(0) イエロー濃度(0) グラック濃度(0) クブラック濃度(0) クブラック濃度(0) クボラック濃度(0) クボール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	実行

- 89 -

∅ メモ



● ()は工場出荷時の設定です。

ネットワーク管理



● () は工場出荷時の設定です。

機器管理


加日生		
デフォルトモード(コピー)		
宝宝点 私 11 上 1		
画面自動リセット	リセット時間(3分後)	
	─動作完了後にリセット(オフ)	
並=∿亡	十 辛旱 (中)	
音設定	キー音量(中)	
	一ファクス通信完了音(中)	
ローカルインターフェース	USB メニュー	― ソフトリセット(無効)
	038 >= 1-	Speed (480Mbps)
		USB PS-プロトコル (RAW)
		オフライン受信(無効)
		シリアルナンバー(有効)
		237707271 (FIXI)
システム設定	アクセス制御(無効)	
	ユーザ認証方法(ローカル)	
	表示単位(ミリ)	
	日時表示(yyyy/mm/dd)	
	すべてのレポート印刷許可(無効)	
	ニアライフ時の LED(有効)	
	ニアライフ時のステータス(有効)	
	アドレス情報ロックタイムアウト (30)	
	USB メモリインターフェース(有効)	
	パネルコントラスト (0)	
節電モード	──パワーセーブ移行時間(1分)	
	スリープ移行時間(30 分)	
	─ オートパワーオフ移行時間(4 時間)	
	一静音モード(オン)	
	エコモード(オン)	
メモリ設定	受信バッファサイズ(自動)	
	リソースセーブエリア(オフ)	
フラッシュメモリ設定	初期化	実行
	1374310	2013
SD メモリーカード設定	──初期化	実行
	□ フォーマット	PCL
		一 共通
		⊢PS
─ストレージ保守設定	ファイルシステムチェック	実行
	SDメモリーカードデータ消去	実行
	初期化の制限(有効)	
暗号化設定	ジョブ制限(無効)	
一 <u>帽与16</u> 起处 一言語保守設定	初期化	
□ 言語体寸設化 □ 管理者パスワード	新しいパスワード/パスワードの再入力	<u> </u>
設定値初期化	実行	
ジョブログ設定	→ジョブログの保存(無効)	
	ジョブログ消去	Execute
	, 1, 1, mg	
印刷集計	 消耗品カウンタ(無効)	
-1-4435-1	メインカウンタのリセット	実行
	消耗品カウンタのリセット	実行
	THE SHAPE SEE SEE SEE	F 71 B


少メモ

● ()は工場出荷時の設定です。





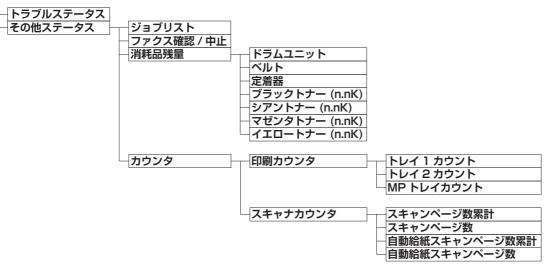

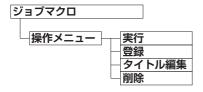

ワンタッチキー (1 ~ 16)

Boot Menu

Network Factory Defaults Check File System

●仕様

機種	型式
MC362dn	N34326C
MC562dn	N34327C

■一般仕様

	MC362dn	MC562dn	
CPU	● プリンターコントローラ PowerPC464、532 MHz ● スキャナーコントローラ ARM9、264 MHz		
メモリー 内蔵	プリンターコントローラ256 MBスキャナーコントローラ128 MB		
オプション	256 MB/512 MB		
フラッシュ プリンター ROM コントロー ラ	NAND: 128 MB NOR: 2 MB シリアル NOR: 512 KB		
スキャナー コントロー ラ	NAND:64 MB (ファクス:4 MB) SPI:2 MB		
ストレージデバイス	-	SD メモリーカード ● 内蔵 4 GB ● オプション 16 GB	
重量	29 kg(消耗品を含む)	(g(消耗品を含む)	
寸法	427(W) x 509(D) x 444(H) mm		
電源 AC100 V ± 10%、50/60 Hz ± 2%			
 ● 標準動作時 MC362dn:500 W MC562dn:570 W ● 待機時 100 W ● ピーク時 1170 W ● スリープモード時 1.5 W 未満 ● パワーセーブモード時 20 W 未満 ● オフモード時 0.14W 未満 			
使用環境条件	使用環境条件 ● 動作時 温度: 10°C ~ 32°C、湿度: 20% ~ 80% RH ● 停止時 温度: 0°C ~ 43°C、湿度: 10% ~ 90% RH		
インタフェース	インタフェース USB 2.0 (Hi-Speed)、Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX		
表示画面 グラフィック LCD パネル、84.1(W) x 33.6(H) mm、320 x 128 ドット		3.6(H) mm、320 x 128 ドット	

	MC362dn	MC562dn
対応 OS	● Windows 7 日本語版、Windows Vist 日本語版、Windows Server 2008 日2 Windows Server 2003 日本語版 ● Mac OS X 10.3.9 ~ 10.7 日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。	

■コピー部仕様

		MC362dn	MC562dn
原稿サイズ	自動原稿送 り装置 (ADF)	A6 ②、B5 ②、A5 ②、A4 ②、レター ②、リーガル 13 インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル 14 インチ、エグゼクティブ ② ● A6 は両面読み取りできません。 A6 ②、B5 ②、A5 ②、A4 ②、レター ②、エグゼクティブ ②	
	原稿ガラス		
ファーストコピータイ	カラー	17 秒(原稿ガラス、高解像度) 14 秒(原稿ガラス、標準解像度)	
ム モノクロ 12 秒(原稿ガラス、高解像度)			
部数		最大 99 部	

■ファクス部仕様

		MC362dn	MC562dn
互換性		ITU-T G3/Super G3	
圧縮方式		MH、MR、MMR、JBIG	
通信速度		最大 33.6 Kbps	
適用回線		PSTN、PBX 回線	
回線接続方式	<u>></u>	RJ11 x 2 (Line/TEL)	
原稿サイズ	自動原稿送 り装置 (ADF)	A4、レター、リーガル 13 インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル 14 インチ	
	原稿ガラス	A4、レター	
伝送速度	速度 2 秒台 / ページ(ITU-T、MMR、200 x 100 dpi)		100 dpi)
蓄積原稿メモ	リーサイズ	4 MB	
蓄積原稿		最大 200 ページ(ITU-T、MMR、200 x 100 dpi)	
● 標準 8 x 3.85 ライン /mm ● 高画質 8 x 7.7 ライン /mm ● 写真 8 x 7.7 ライン /mm ● 写真 8 x 7.7 ライン /mm ● 超高画質 8 x 15.4 ライン /mm			

■PC ファクス仕様

	MC362dn	MC562n
インタフェース	USB 2.0 (Hi-Speed)、Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX	
対応 OS	Windows 7 日本語版、Windows Vista 日本語版、Windows Server 2008 R2 日本語版、Windows Server 2008 日本語版、Windows XP 日本語版、Windows Server 2003 日本語版	

■インターネットファクス仕様

	MC362dn	MC562dn
通信プロトコル	SMTP、POP3、MIME	
ファイル形式	TIFF	

■スキャナー部仕様

		MC362dn MC562dn	
スキャナータ	イプ	自動原稿送り装置(ADF)付きフラットベッドスキャナー	
画像センサ		カラー CIS	
光源		LED	
原稿厚さ	自動原稿送 り装置 (ADF)	$60\sim 105~{ m g/m^2}$ (16 $\sim 28~{ m lb}$):片面原稿、 $60\sim 90~{ m g/m^2}$ (16 $\sim 24~{ m lb}$):両面原稿	
	原稿ガラス	20 mm	
自動原稿送り装置(ADF) 50 枚 (80 g/m²) 原稿容量			
読み取り 領域	自動原稿送 り装置 (ADF)	105 x 148 ~ 215.9 x 355.6 mm (4.13 x 5.8 ~ 8.5 x 14 インチ)	
	原稿ガラス	105 x 148 ~ 215.9 x 296.9 mm (4.13)	x 5.8~8.5 x 11.69 インチ)
読み取り 速度	カラー	約3秒/ページ(A4、300 x 600 dpi、原稿ガラス/自動原稿送り装置(ADF)、 片面印刷) 約2秒/ページ(A4、300 x 600 dpi、原稿ガラス/自動原稿送り装置(ADF)、 片面印刷)	
	モノクロ		

■スキャン To メール仕様

	MC362dn	MC562dn
通信プロトコル	SMTP、POP3、MIME	
ファイル形式	PDF(暗号化に対応)、M-TIFF(RAW/G3/G4 圧縮)、JPEG(JFIF)(カラー / グレースケールのみ)、XPS	
メールサーバ認証	SMTP-AUTH、POP3	
対応メールサーバアプリ ケーション	Lotus Domino メールサーバー 5.0、Microsoft Exchange 2000 Server、Red Hat Linux 7.0 Sendmail	
対応 LDAP サーバ	Windows Server 2008 Active Directory, Windows Server 2003 Active Directory, Windows 2000 Server Active Directory, Lotus Notes/Domino 7.0	
対応メールアプリケー ション	Microsoft Office Outlook 2000、Microsoft Outlook Express 5.0/6.0、Windows メール(Windows Vista)、Windows Live メール、Mail(Mac 内蔵アプリケーション)、Lotus Notes/Domino R5	

■スキャン To ネットワーク PC 仕様

	MC362dn	MC562dn
通信プロトコル	FTP、HTTP、CIFS	
	PDF(暗号化に対応)、M-TIFF(RAW/G グレースケールのみ)、XPS	63/G4 圧縮)、JPEG(JFIF)(カラー /

■スキャン To USB メモリー仕様

	MC362dn	MC562dn
接続インタフェース	USB2.0 Host IF	
対応ファイルシステム	FAT12、FAT (FAT16)、FAT32	
	PDF(暗号化に対応)、M-TIFF(RAW/で グレースケールのみ)、XPS	63/G4 圧縮)、JPEG(JFIF)(カラー /

■ スキャン To ローカル PC 仕様

		MC362dn MC562dn
通信プロト Windows		TWAIN, WIA
コル	Mac OS X	TWAIN, ICA
ファイル形式	<u>.</u>	PDF、TIFF、JPEG、BMP、PCX、GIF、TGA、PNG、WMF、EMF

■印刷部仕様

	MC362dn	MC562dn	
印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式		
印刷言語	PCL6 (XL3.0, PCL5c), PostScript 3		
内蔵フォント	PCL: 欧文 91 書体、日本語 2 書体 PS: 欧文 80 書体、日本語 2 書体		
解像度	600 x 600 dpi, 600 x 1200 dpi, 600	x 600 dpi 2bit	
印刷色	イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック		
印刷速度 (A4)	●カラー 片面印刷: 22 ppm 両面印刷: 12 ppm ●モノクロ 片面印刷: 24 ppm 両面印刷: 13 ppm ● 600 x 600 x 2 bit 22 ppm	● カラー 片面印刷: 26 ppm 両面印刷: 14 ppm ● モノクロ 片面印刷: 30 ppm 両面印刷: 16 ppm ● 600 x 600 x 2 bit 22 ppm	
ファースト 待機時 プリントタ イム 	● カラー 9 秒 ● モノクロ 8.5 秒 41 秒未満	● カラー 8秒 ● モノクロ 7.5 秒 40 秒未満	

		MC362dn	MC562dn	
用紙サイズ	トレイ1	リーガル 13 インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル 14 インチ、レター、エグゼクティブ、A4、A5、B5、A6、16K(197 x 273 mm、195 x 270 mm、184 260 mm)、はがき		
	トレイ 2 (オプション)	リーガル 13 インチ、リーガル 13.5 インゼクティブ、A4、A5、B5、16K(197 xmm)		
	マルチパー パストレイ	リーガル 13 インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル 14 インチ、レター、エグゼクティブ、A4、A5、B5、A6、C5、DL、Com-9、Com-10、Monarch、イデックスカード(3 x 5 インチ)、Photo サイズ(4 x 6 インチ/5 x 7 インチ)、スタムサイズ、バナー(最大 52 インチ)、16K(197 x 273 mm、195 x 270 mm、184 x 260 mm)、はがき、往復はがき、長形 3 号封筒、長形 4 号封筒、洋形 4 号封筒、A4 形封筒		
	両面印刷	リーガル 13 インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル 14 インチ、レター、エグゼクティブ、A4、A5、B5、16K(197 x 273 mm、195 x 270 mm、184 x 260 mm)、カスタムサイズ		
	カスタム サイズ	● トレイ 1 100 x 148 ~ 216 x 356 mm(4.1 x 5.8 ~ 8.5 x 14 インチ) ● トレイ 2(オプション)		
		148 x 210 ~ 216 x 356 mm (5.8 x 8.3 ● マルチパーパストレイ 64 x 127 ~ 216 x 1321 mm (2.5 x 5 ~		
用紙種類		普通紙(64 g/m²(連量 55 kg)~ 220 g/m²(連量 189 kg))、郵便はがき、封筒、ラベル紙		
給紙方式				
給紙容量		●トレイ 1 普通紙 280 枚 /64 g/m² (連量 55 kg) ●マルチパーパストレイ 普通紙 110 枚 /64 g/m² (連量 55 kg) 10 枚 / 坪量 85 g/m² ●セカンドトレイユニット (オプション) 普通紙 580 枚 /64 g/m² (連量 55 kg)	総厚 10 mm 以下、はがき 40 枚、封筒	
排出方法		フェイスアップ / フェイスダウン		
排出容量		● フェイスアップスタッカー 100 枚(80 g/m² 未満)、10 枚(厚紙 / i ● フェイスダウンスタッカー 150 枚(80 g/m² 未満)	封筒)	
印刷保証範囲 用紙の端から 6.35 mm 以上 (封筒などの特殊な用紙は除く)		特殊な用紙は除く)		
印刷精度			: ± 1 mm/100 mm,	
ウォーミング	アップ時間	●電源投入後 60 秒以内 ● パワーセーブモード終了後 32 秒以内		
使用環境条件				
印刷品質保証	温度 10°C 時 湿度 30 ~ 73% RH、温度 32°C 時 湿度 30 ~ 54% RH、湿度 30% RH 時 温度 10 ~ 32°C、湿度 80% RH 時 温度 10 ~ 27°C、カラー印度 温度 17 ~ 27°C、湿度 50 ~ 70% RH		6 RH 時 温度 10 ~ 27℃、カラー印刷	
消耗品、メンニット	テナンスユ	トナーカートリッジ、イメージドラムユニ ト、給紙ローラーセット	ニット、ベルトユニット、定着器ユニッ	

■USBメモリーからの印刷仕様

	MC362dn	MC562dn	
インタフェース	USB 2.0 (High Speed) Host IF		
ストレージデバイス	USB メモリー(最大 32 GB) すべての USB メモリー製品の使用保証をするものではありません。		
対応ファイルシステム	FAT12、FAT (FAT16)、FAT32		
ファイル形式	PDF(v1.7、暗号化された PDF には非対応)、JPEG、TIFF(TIFF 6.0 Baseline)、PRN(PS/PCL)		

■ネットワーク仕様

	MC362dn	MC562dn
インタフェース	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX	
プロトコル	TCP/IPv4、TCP/IPv6、SMTP、POP3、LPR、Port9100、BOOTP、ARP、FTP (Rendezvous)、Web Services Discove NetBEUI	、CIFS、LDAP、SLP、Bonjour
対応ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0 以降、S	Safari 3 以降、Firefox 3.0 以降

●消耗品・オプションについて

これらの消耗品、オプションは、お近くの販売店でお求めください。

品名		型名	説明
トナーカートリッジ ブラック(大)		TNR-C4KK2	約 5,000 枚 *1 印刷可能なトナーカート
トナーカートリッジ イエロー(大)		TNR-C4KY2	リッジです。(MC562dn のみ)
トナーカートリッジ マゼンタ(大)		TNR-C4KM2	!注
トナーカートリッジ シアン (大)		TNR-C4KC2	● MC362dn ではお使いになれません。
トナーカートリッジ ブラック		TNR-C4KK1	ブラック
トナーカートリッジ イエロー		TNR-C4KY1	約 3,500 枚 *1 印刷可能なトナーカート
トナーカートリッジ マゼンタ		TNR-C4KM1	── リッジです。
トナーカートリッジ シアン		TNR-C4KC1	約 3,000 枚 *1 印刷可能なトナーカート リッジです。
トナーカートリッジ ブラック(小)		TNR-C4KK3	約 2,000 枚 *1 印刷可能なトナーカート
トナーカートリッジ イエロー (小)		TNR-C4KY3	リッジです。(MC362dn のみ)
トナーカートリッジ マゼンタ(小)		TNR-C4KM3	(1) 注
トナーカートリッジ シアン (小)		TNR-C4KC3	● MC562dn ではお使いになれません。
イメージドラムユニット		ID-C4MA	約 20,000 枚 ^{*2} 印刷可能な 4 色一体のイ メージドラムユニットです。
セカンドトレイユニット		TRY-C4G1	より多くの用紙をセットしたいときに使用 します。
256MB 増設メモリー		MEM256G	本体の空スロットは 1 つです。 メモリーを増やしたいときに使用します。
512MB 増設メモリー		MEM512D	本体の空スロットは 1 つです。 メモリーを増やしたいときに使用します。
SD メモリーカード(MC562dn のみ)		SDC-A1	ジョブマクロ・暗号化認証印刷等を行なう ときに取り付けます。 (MC562dn のみ)
エクセレントホワイト A4 A4 (厚C		PPR-CA4NA	OKI カラーページプリンター推奨用紙で
		PPR-CA4DA	す。
	A4 長尺	PPR-CT4DA	
エクセレントペーパー	A4	PPR-DA4TDB	

(! 注)

- 消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 (純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)
 - * 1 A4 片面印刷、ISO/IEC 19798 に準拠の参考値
 - *2 A4 片面印刷、一度に3 枚ずつ印刷時
- トナーカートリッジ、イメージドラムユニットは、開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。
- ご使用になるまで、開封しないでください。
- 直射日光をさけ、温度:0 ~ 35°C、湿度:20 ~ 85% RH 範囲にある場所で保管してください。
- 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管しないでください。
- 幼児の手が届かない所に保管してください。

【英数字】	【さ行】	ベルトユニット
LED ヘッド	消耗品 消耗品・オプションに ついて100 消耗品の回収55 消耗品の交換方法55 消耗品の交換	ベルトユニットの回収55 ベルトユニットの交換 方法61 ベルトユニットの交換 目安21, 61 ベルトユニットの無償 提供55
【あ行】	目安 20, 56, 58	
異常音	推奨紙7	【ま行】
移動・輸送	スタータトナー カートリッジ56 スタータトナー カートリッジの 交換目安56 清掃する	メッセージ
ついて100	定着器ユニット	交換方法 61, 63, 64, 67, 68
色ずれ48	定着器ユニットの回収55 定着器ユニットの交換	メンテナンスユニットの
印刷 印刷が遅い	方法63 定着器ユニットの交換 目安21, 63 定着器ユニットの無償 提供55	交換目安 20, 61, 63, 64 メンテナンスユニットの無償 提供55 用紙の排出13
エラーコード13, 16, 17, 18	動作環境7	【ら行】
エラーメッセージ13, 18 【か行】	取っ手	ロックレバー14, 15, 62
活用編9	消耗品・オプションに ついて100	
紙づまり	トナーカートリッジの 回収	
固定レバー14, 15, 63, 64	【な行】	
こまったとき12	濃度	
	【は行】	
	フェイスアップスタッカー エラー50	
	フェイスダウンスタッカー 08	


分離ローラー64

カラー複合機 MC362dn/MC562dn

ユーザーズマニュアル (困ったときにはと日々のメンテナンス編)

> 発行日 2012年 3月 第1版 発行者 株式会社 **沖データ**

> > 45002201EE

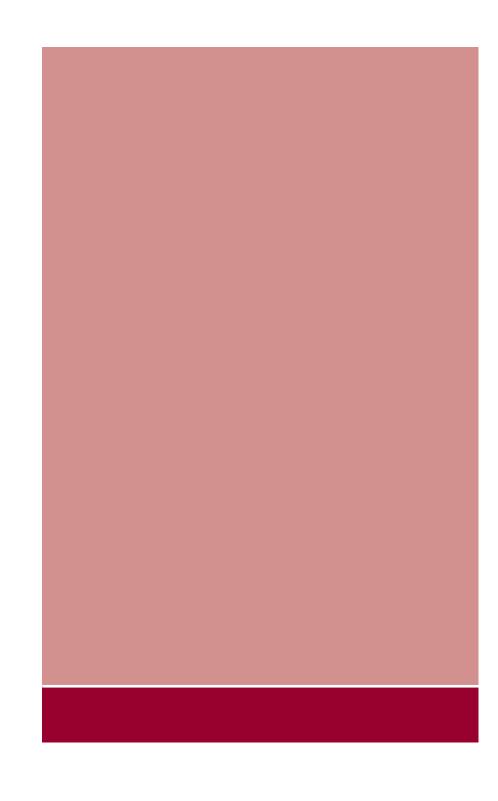

株式会社沖データ

お客様相談センター

00 0120-654-632

(携帯電話からは 20570-055-654)

ご注意:ナビダイヤルの通話料は、お客様のご負担となります。

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日 9:00~17:00 土曜日

(ただし 祝日、年末年始等を除く)

45002201EE Rev1